



사용자 매뉴얼

2025/05 (v2.5)

보안용 바디캠 DrivePro Body 60



목 차

- 1. 패키지 구성품
- 2. 시작하기
 - 2-1 **DrivePro Body** 장착하기
 - 2-2 각 버튼의 기능
 - 2-3 각 버튼의 기능 설명
 - 2-4 **LED** 표시등
 - 2-5 **DrivePro Body 60** 충전하기
- 3. 영상 녹화
 - 3-1 버퍼 모드
 - 3-2 녹화 모드
- 4. 스냅샷 촬영
- 5. 녹음 모드
- 6. 고급 기능
 - 6-1 블루투스 팀 싱크 모드
- 7. **DrivePro Body App** 사용하기
 - 7-1 **App** 다운로드 및 설치
 - 7-2 **DrivePro Body**와 연결하기
 - 7-3 **DrivePro Body App** 홈 화면
 - 7-4 동영상 재생과 스냅샷 탐색
 - 7-5 설정
 - 7-6 위치 히스토리
 - 7-7 **Siri**를 사용하여 **DrivePro Body** 컨트롤하기
- 8. **DrivePro Body** 툴박스 소프트웨어
 - 8-1 시스템 요구사항
 - 8-2 상태
 - 8-3 설정
 - 8-4 도구
 - 8-5 파일 관리
 - 8-6 스마트 인식
 - 8-7 툴박스 설정
- 9. **PC**로 파일 전송
- 10. 도킹 스테이션(별도 판매)
- 11. 사용 전 주의사항
- 12. **IP67** 방수 규격
- 13. 제품 상세 정보

- **14. 문제 발생 시 해결방법**
- **15. EU 규정 준수**
- **16. 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내**
- **17. 보증 정책**
- **18. GNU General Public License (GPL) 라이선스 조항**
- **19. 소프트웨어 사용권 동의 (EULA)**
- **20. 연방통신위원회(FCC) 성명 조약**
- **21. 유라시아 적합성 마크 (EAC)**

1. 패키지 구성품

DrivePro Body 60



벨트 파우치



어댑터



3.5mm to USB 케이블



카메라 홀더




클립형 마운트



접착식 마운트



빠른 시작 가이드

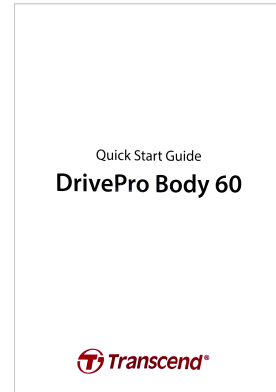

2. 시작하기

2-1 DrivePro Body 장착하기



바디캠을 벨트에 장착합니다.



카메라 홀더를 삽입하고 밀어 넣습니다. 딸깍 소리가 들릴 때까지 클립형 마운트와 접착식 마운트를 고정합니다.



딸깍 소리가 들릴 때까지 카메라를
홀더에 밀어 넣습니다.



카메라를 제자리에 장착합니다.

🔔 참고: 접착 마운트가 표면에 제대로 접착되려면 최소 **24시간**이
소요됩니다.



LED 표시등이 위쪽을 향하도록
카메라를 돌리세요.



전원을 켜려면  전원 버튼을 길게 누르세요. 버튼을 두 번
누르면 버퍼링 모드와 녹화 모드 간 전환됩니다.



스냅샷을 찍으려면  스냅샷
버튼을 짧게 누르세요.

2-2 각 버튼의 기능



2-3 각 버튼의 기능 설명

버튼	작동 방법	기능
 전원 버튼	길게 한 번 누름	전원 켜짐/꺼짐
	짧게 두 번 누름	녹화 모드 또는 버퍼 모드로 바뀜 기본 설정 모드: 버퍼링 모드
 스냅샷 버튼	길게 한 번 누름	오디오 레코딩 모드
	짧게 한 번 누름	스냅샷 모드
 전원 버튼 +  스냅샷 버튼	5초 이상 누름	장치를 재설정, 포맷하고 전원을 끕니다.  참고: 이 기능은 초기 비활성화 되어 있으며, 활성화를 원할 경우 DrivePro Body 툴박스를 이용하기 바랍니다.  경고: 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.
상태 버튼 	5초간 누름	블루투스 페어링 및 연결
	짧게 한 번 누름 (약 2초가량)	배터리 상태 및 녹화 상태 확인
보조 버튼 	길게 한 번 누름	표시등, 비프음 및 진동 켜기/끄기(스텔스 모드)
	짧게 두 번 누름	내장 마이크(무음 모드) 켜짐/꺼짐

2-4 LED 표시등



녹화 시

LED	상태	의미
	깜박임	배터리 용량 부족

PC 또는 전원 연결 시

LED	상태	의미
	정지	충전 중

배터리 상태 표시등

LED	상태	의미
	정지	67%이상 남음
	정지	31%-67% 남음
	정지	31% 미만 남음

상단 뷰 2



녹화 상태 표시등

녹화 시

LED	상태	의미
●	깜박임	메모리 용량 거의 가득 참
●	빠르게 깜박임	블루투스 페어링
	깜박임	GPS 포지셔닝
	정지	상태 확인 시 버퍼 모드
●	지속적으로 깜박임	상태 확인 시 녹화 중
	두번 깜박임	상태 확인 시 오디오 레코딩모드
	정지	무음 모드 (마이크 꺼짐)

컴퓨터 연결 시

LED	상태	의미
●	깜박임	데이터 전송 중

분리형 카메라 상단 뷰



녹화 상태 표시등

LED	상태	의미
	깜박임	전원 켜짐
	정지	버퍼링 모드
	지속적으로 깜박임	녹화 모드
	두 번 깜박임	오디오 레코딩 모드
	정지	컴퓨터와 연결 됨

2-5 DrivePro Body 60 충전하기

사용 전, 배터리가 완충되었는지 먼저 확인하시기 바랍니다. 패키지에 동봉된 전용 어댑터 또는 3.5mm USB 케이블을 통해 PC에 연결하여 충전하시기 바랍니다. 충전 시 주황색 LED 불빛이 제품 상단의 배터리 표시등에 나타납니다. 배터리가 완충되면 LED 불빛이 꺼집니다.

다음의 세 가지 방법을 통해 DrivePro Body 60을 충전할 수 있습니다.

- 동봉된 3.5mm USB 케이블 단자를 제품에 연결한 후 반대편 단자를 전원 어댑터에 연결하여 콘센트에 꽂아주세요.
- 동봉된 3.5mm USB 케이블 단자를 제품에 연결한 후 반대편 단자를 PC에 연결합니다.
- DrivePro Body 60을 도킹 스테이션에 장착합니다. (도킹 스테이션은 별도 구매)

"경고"

반드시 정품 케이블로 충전하시기 바랍니다.

3. 영상 녹화

3-1 버퍼 모드

버퍼 모드에서의 녹화는 필요한 내용만 녹화하여 영상 파일을 저장하기 때문에 내장 메모리의 저장 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

전원을 켜고 버퍼 모드를 시작하려면  전원 버튼을 길게 누르세요. 경고음이 들립니다. DrivePro Body 60의 전원이 켜지면 녹화 표시등에 파란빛이 깜박입니다. 버퍼 모드를 끄기 위해서 전원 버튼  을 길게 한 번 누르면 알람음이 한 번 울리면서 녹화 표시등의 빛도 함께 꺼집니다.

버퍼 모드와 녹화 모드를 전환하기 위해서는 전원 버튼  을 짧게 연달아 두 번 누릅니다. 후에 알람음이 두 번 울리면서 동영상 촬영 모드 변환을 알립니다.



"참고"

버퍼 모드의 영상 길이는 DrivePro Body Toolbox를 통해 조정 가능합니다.

3-2 녹화 모드

사건이 발생하면 레코딩 모드로 전환하시기 바랍니다. 사고 발생 전 최대 2 분의 녹화 영상과 함께 기록 되는 파일은 내부 메모리에 저장됩니다.

녹화 모드는  전원 버튼을 빠르게 두 번 눌러 버퍼 모드에서 전환 할 수 있습니다. 이 때 알림음이 두 번 울리면서 녹화 상태 표시등에 빨간 불이 깜박입니다. 녹화를 중지하려면 전원 버튼을 다시 길게 누르세요. 경고음이 들리면 LED 표시등과 기기가 꺼집니다.

녹화 모드에서 녹화된 영상 파일은 "VIDEO" 폴더에 저장되며 루프 녹화가 활성화되면 덮어쓰게 됩니다.

DriveProBody 60은 3분마다 자동으로 녹화 파일을 저장합니다. (기본 녹화 길이는 3분입니다.)

"참고"

- 기본 녹화 모드를 녹화 모드로 변경하면 펌웨어 동작으로 인해 녹화 모드가 유지되며 버퍼 모드로 다시 전환할 수 없습니다.
- 루프 레코딩 모드는 기본적으로 비활성화되어 있으며 DrivePro Body Toolbox를 통해 활성화 할 수 있습니다.

4. 스냅샷 촬영

녹화 중에 스냅샷을 찍으려면  스냅샷 버튼을 짧게 누릅니다. 알림음이 한 번 울리고 스냅샷은 "PHOTO" 폴더에 저장됩니다.



5. 녹음 모드

오디오 녹음 모드를 시작하려면 ● 스냅샷 버튼을 길게 누르세요. 오디오 녹음 파일은 "AUDIO" 폴더에 저장됩니다.

"참고"

DrivePro Body App에 연결되면, 녹화 모드로 다시 전환됩니다.

6. 고급 기능

6-1 블루투스 팀 싱크 모드

팀 싱크 모드란 블루투스 범위 내에서 하나의 카메라가 버퍼 모드에서 촬영 모드로 들어가고 같은 그룹의 다른 카메라도 자동으로 촬영 모드로 들어가는 최첨단 기능입니다. 사건 발생 시 한 번의 클릭으로 통신 범위 안의 여러 대의 카메라를 동시에 작동할 수 있어 효율적으로 이용하실 수 있습니다. 깨우기 기능을 사용하면 다른 그룹의 카메라가 꺼진 상태에서 전원을 켜고 동시에 녹화를 시작할 수 있습니다.

"참고"

- 팀 싱크 모드는 기본적으로 비활성화되어 있으며 DrivePro Body Toolbox를 통해 활성화할 수 있습니다.
- 팀 싱크 모드는 DrivePro Body 30, 40, 60 및 70에서 사용할 수 있습니다.
- 깨우기 기능은 DrivePro Body 40 및 60에서 사용할 수 있습니다.

7. DrivePro Body App 사용하기

iOS 와 안드로이드 기기에서 사용할 수 있는 DrivePro Body 전용 App을 통해 카메라 및 스냅샷 설정을 바꿀 수 있으며 실시간으로 녹화되는 영상을 확인할 수 있습니다.



DrivePro Body App




7-1 App 다운로드 및 설치

1. App 스토어 또는 구글 플레이에서 DrivePro Body App을 검색합니다.
2. [DrivePro Body App](#)을 다운로드 받아 설치합니다.


설치가 끝나면 App은 모바일 기기 홈 스크린에 자동으로 나타납니다.

7-2 DrivePro Body와 연결하기


1. “DrivePro Body” App 에서 블루투스를 활성화 한 후에 **DrivePro Body 60**을 클릭합니다.

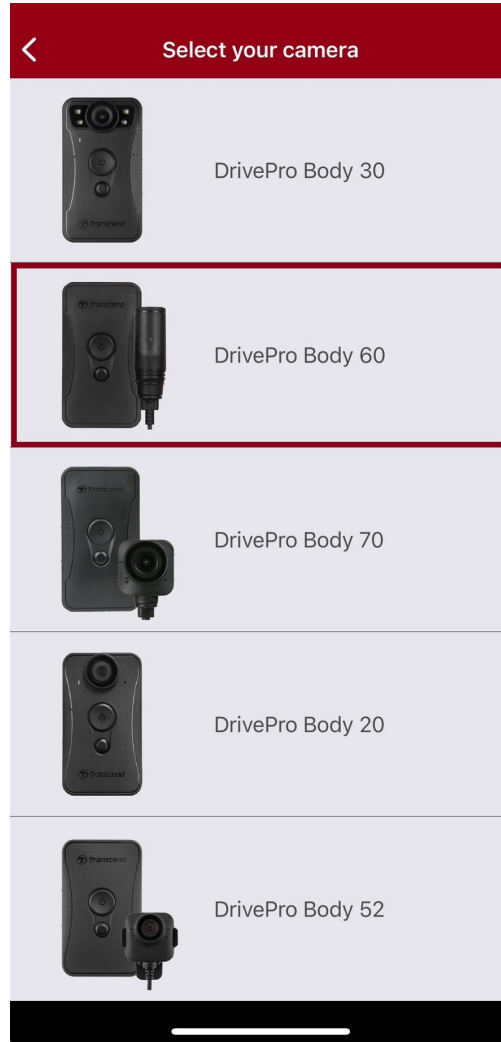



2. DrivePro Body 의  전원 버튼 을 길게 눌러 전원을 켜 후, App에서 다음을 누릅니다.

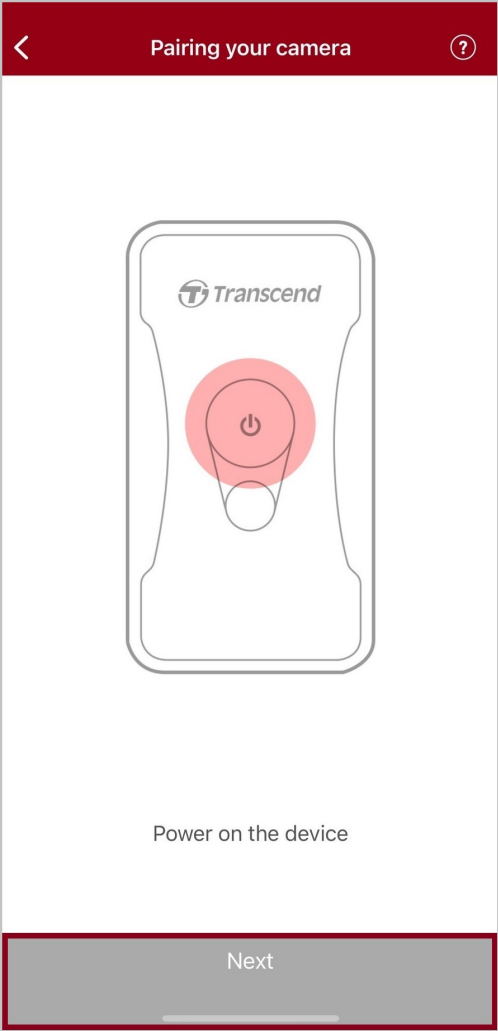

3. 알림음이 들릴 때까지 상태 버튼을 길게 누릅니다. App에서 연결을 탭하여 블루투스에 연결하세요. 연결 되면 3번의 알림음이 울립니다. App에서 스냅샷을 찍을 수 있으며 녹화 모드와 버퍼 모드를 전환 할 수 있습니다.

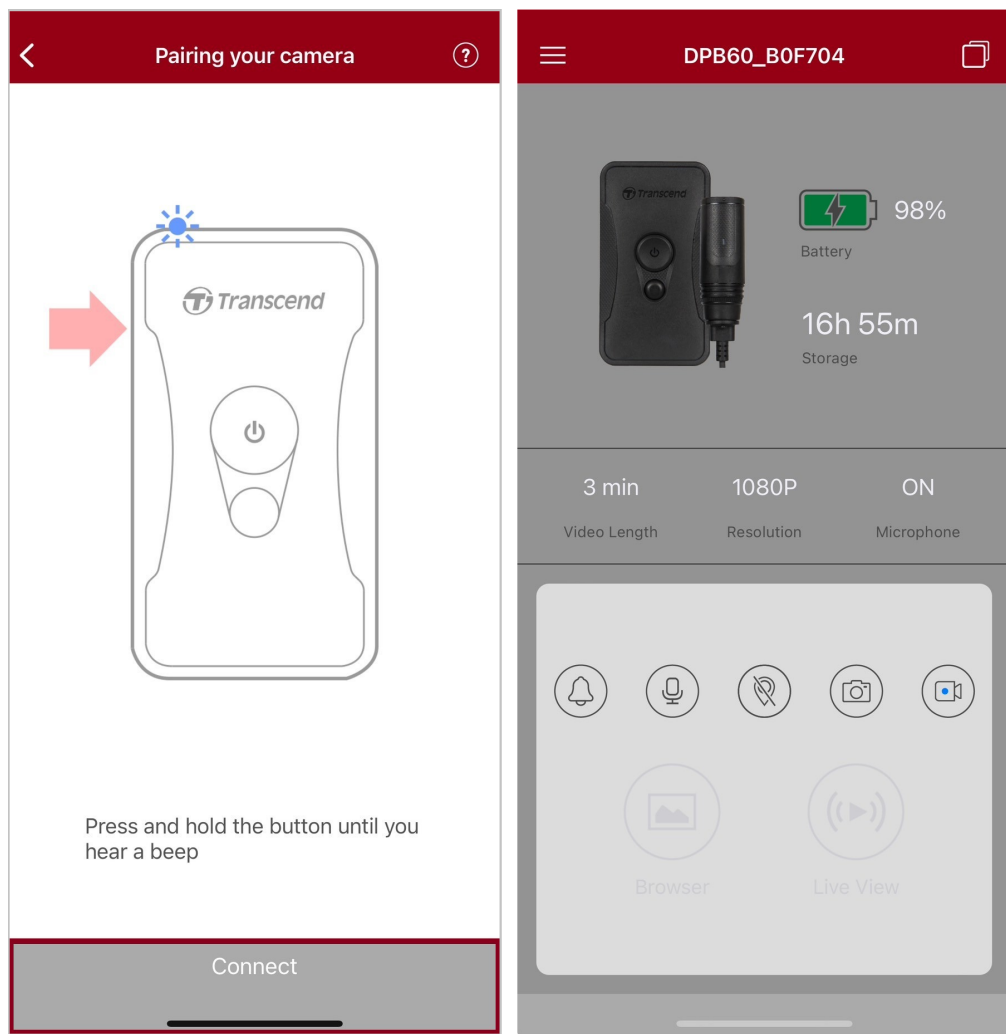

4. 브라우저 또는 라이브 뷰를 선택한 후, 초기 비밀번호 “12345678”을 사용하여 “DPB60_XXXXXX”에 Wi-Fi 연결을 합니다.

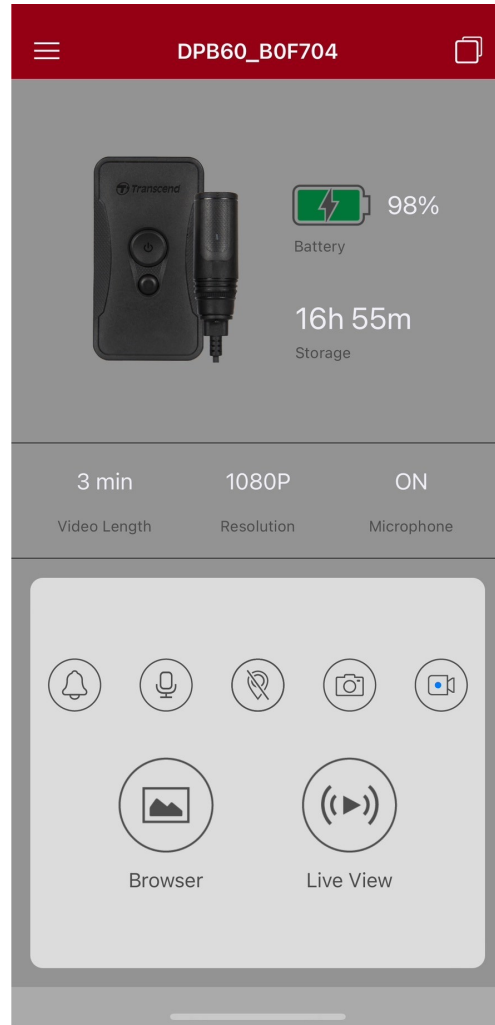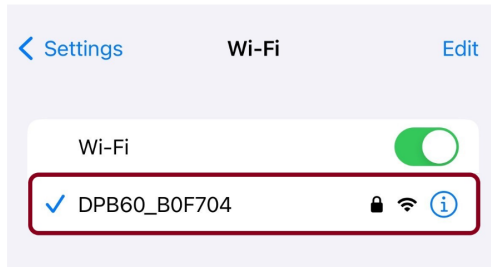

"참고"

App에 최초 연결할 때, DrivePro Body의 Wi-Fi 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.

7-3 DrivePro Body App 홈 화면




"참고"

DrivePro Body App에서 브라우저 또는 설정을 선택하면 바디캠이 녹화를 중지합니다. 홈을 탭하면 녹화를 재개합니다.

7-4 동영상 재생과 스냅샷 탐색

1. 동영상을 재생하고 스냅샷을 찾아보려면 홈페이지에서 브라우저를 누르거나 왼쪽 코너 상단의  을 누른 후  DrivePro™ Body 를 탭 하세요.
2. 녹화 된 영상을 재생하거나 스냅샷을 확인하려면 탭 하세요.

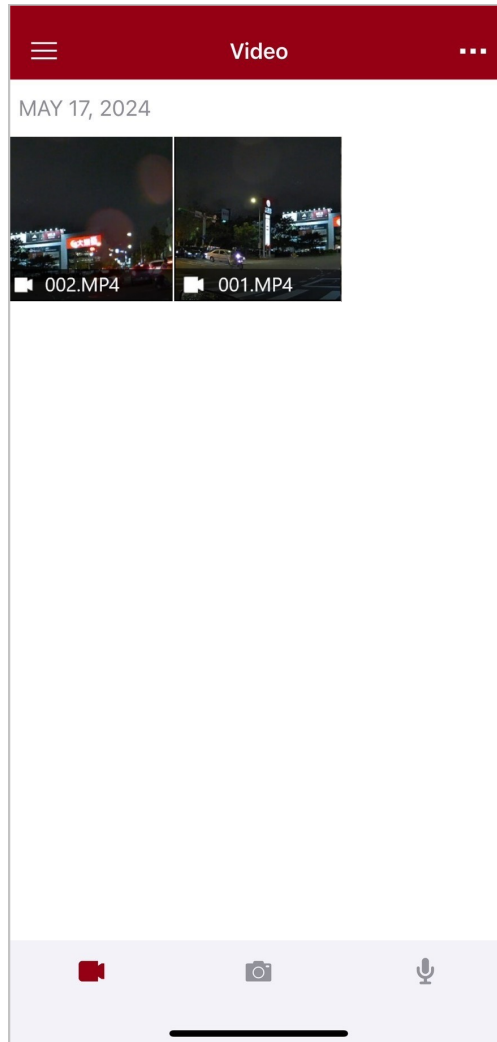


영상 재생 중 편집을 하려면 전체 클립을 다운로드하지 않고도 원하는 부분(10초, 20초, 30초)을 잘라서 다운로드할 수 있습니다. [영상 편집](#)을 참조하시기 바랍니다.

7-5 설정

먼저 왼쪽 상단의  를 탭한 다음  아이콘을 탭하여 설정 메뉴로 들어갑니다.

설정 메뉴에서는 영상, 기기, Wi-Fi 및 시스템 설정을 조정할 수 있습니다.

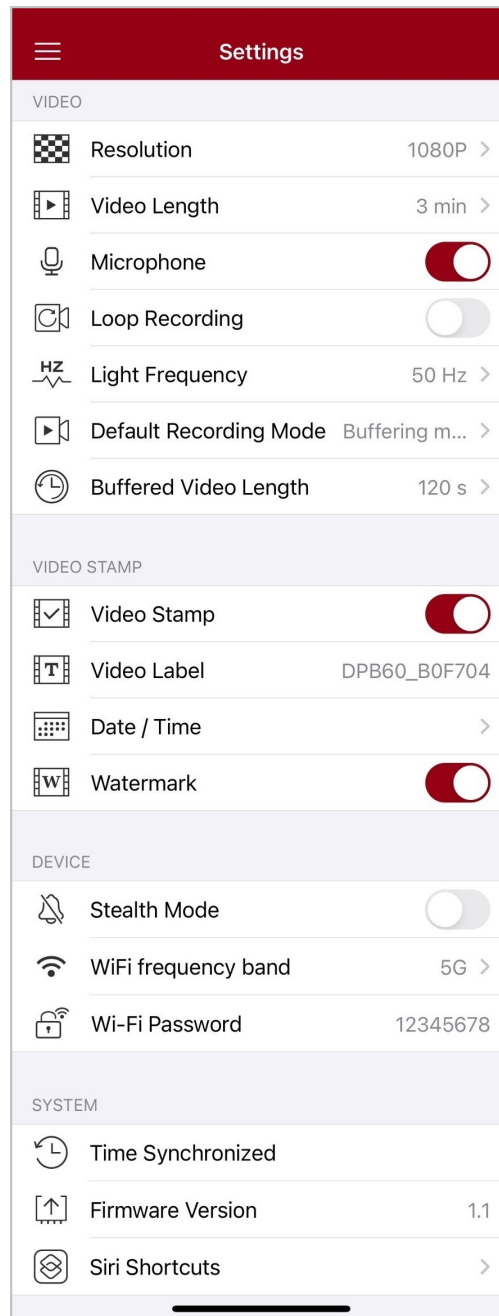

영상		
아이콘	기능	기술 / 옵션
	해상도	영상의 해상도를 설정합니다.
		1080P / 720P / 480P
	영상 길이	녹화되어 저장되는 영상의 길이를 설정합니다.
		3분 / 5분 / 10분
	마이크	녹화 중 마이크를 켜거나 끕니다.
		비활성화 / 활성화
	루프 레코딩	오래된 영상을 새로운 영상으로 덮어씁니다.
		비활성화(디폴트) / 활성화
	빛 주파수	A/C 빛이 깜박이는 것을 조절하려면 적절한 주파수를 선택합니다.
		50 Hz / 60 Hz
	초기 녹화 모드	초기 녹화 모드를 설정합니다.
		버퍼 모드 / 녹화 모드
	버퍼 모드 녹화 시간	녹화 모드에서 전환되기 전의 버퍼 모드 상에서 녹화되는 영상의 시간을 선택합니다.
		 참고: 해상도 설정은 버퍼 모드에서 녹화되는 영상의 최대 길이를 결정합니다.
		30초 / 60초 / 90초 / 120초
동영상 스탬프		
아이콘	기능	기술 / 옵션
	동영상 스탬프	스냅샷 또는 영상에 사용자 라벨, 날짜/시간 및 워터마크를 표시합니다.
		비활성화 / 활성화
	동영상 라벨	동영상 라벨을 편집하려면 탭 합니다. (기본 라벨은 DPB60_XXXXXX 입니다.)
	날짜 / 시간	날짜와 시간 포맷을 선택합니다.

		날짜 포맷: Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y 시간 포맷: 24 HR / AM/PM
	워터마크	스냅샷이나 영상에 트랜센드 워터 마크를 표시합니다.
		비활성화 / 활성화
기기		
아이콘	기능	기술 / 옵션
	스텔스 모드	스텔스 모드를 켜거나 끕니다. 스텔스 모드가 켜져 있을 경우 LED 표시등, 비프음, 진동이 모두 해제됩니다.
		비활성화 / 활성화
	WiFi 주파수 대역	5G 및 2.4G 주파수 대역을 모두 선택할 수 있습니다.
		5G / 2.4G
	Wi-Fi 패스워드	DrivePro Body 60의 Wi-Fi 비밀번호를 설정합니다. (초기 비밀번호는 12345678입니다.)  참고: App에 최초 연결할 때, DrivePro Body 의 Wi-Fi 비밀번호를 변경하시기 바랍니다.
시스템		
아이콘	기능	기술 / 옵션
	시간 동기화	DrivePro Body와 모바일 기기의 시간을 동기화합니다.
	펌웨어 버전	최신 버전의 펌웨어로 업그레이드합니다.
	Siri 단축키	DrivePro Body를 빠르게 작동하거나 전원 상태를 확인하려면 Siri 바로가기에 App을 추가하세요. Siri를 사용하여 DrivePro Body를 작동하는 방법에 대해 알아보세요.

"경고"

- DrivePro Body 앱을 사용하여 펌웨어 업데이트를 진행하기 전에 배터리 잔량이 50% 이상인지 확인하세요. 전원 코드를 연결해 안정적인 전원 공급을 할 수 있습니다.
- 펌웨어가 업그레이드되는 동안 절대 전원 코드를 제거하지 마세요.
- 펌웨어가 업그레이드되는 동안 바디캠이 꺼지고 상태 표시등이 녹색불로 깜박입니다. 업그레이드가 완료되면 바디캠이 자동으로 다시 켜집니다.
- 펌웨어 업그레이드 실패로 바디캠의 전원이 켜지지 않는다면 트랜센드 고객센터로 기술 지원 요청을 하시기 바랍니다.

7-6 위치 히스토리

DrivePro Body와 App 간의 마지막 연결 시간과 위치를 기록합니다. DrivePro Body를 분실한 경우 이 정보를 사용하여 바디캠을 찾을 수 있습니다.

[DrivePro Body가 연결된 위치를 확인하는 방법에 대해 알아보세요 >](#)

7-7 Siri를 사용하여 DrivePro Body 컨트롤하기

Siri 단축키를 통해 빠르게 녹화나 스냅샷 촬영을 시작할 수 있고, DrivePro Body의 배터리 잔량도 확인할 수 있습니다.

[Siri로 DrivePro Body 컨트롤하기 >](#)

"참고"

- Siri를 사용하려면 iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 모바일 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.
- 이 기능은 Bluetooth 및 Wi-Fi기능이 탑재된 DrivePro Body 모델(DrivePro Body 30, 40, 60, 70)에서만 지원합니다.
- Siri 단축키 기능은 아이폰 iOS 소프트웨어 13.0 또는 그 이후 버전에서 사용 가능합니다.

8. DrivePro Body 툴박스 소프트웨어

DrivePro Body 툴박스는 영상 파일을 손쉽게 관리할 수 있도록 도와주는 바디캠 전용 소프트웨어입니다. 사용자가 손쉽게 사용할 수 있는 인터페이스로 PC에 다운로드해 사용하실 수 있습니다. DrivePro Body 툴박스 소프트웨어는 사용자 친화적인 인터페이스로 바디캠의 기본 기능을 설정할 수 있습니다.

8-1 시스템 요구사항

DrivePro Body 60을 PC에 연결하고 DrivePro Body 툴박스를 실행하기 위한 시스템 요구 사항:

USB 포트를 탑재한 PC 또는 노트북:

- Microsoft Windows 10 또는 그 이후 버전
- macOS 10.14 또는 그 이후 버전

다음 순서를 통해 PC 또는 랩탑에 DrivePro Body 툴박스를 다운로드 받을 수 있습니다.


1. 다음 링크에서 설치 파일을 다운로드하세요.

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. PC 또는 랩탑에 DrivePro Body 툴박스 소프트웨어를 다운로드 받아 설치하세요.

8-2 상태


상태 페이지에서 사용자 라벨, 제품 모델, 시리얼 넘버, 펌웨어 버전과 같은 DrivePro Body의 기본 정보를 확인 할 수 있습니다.

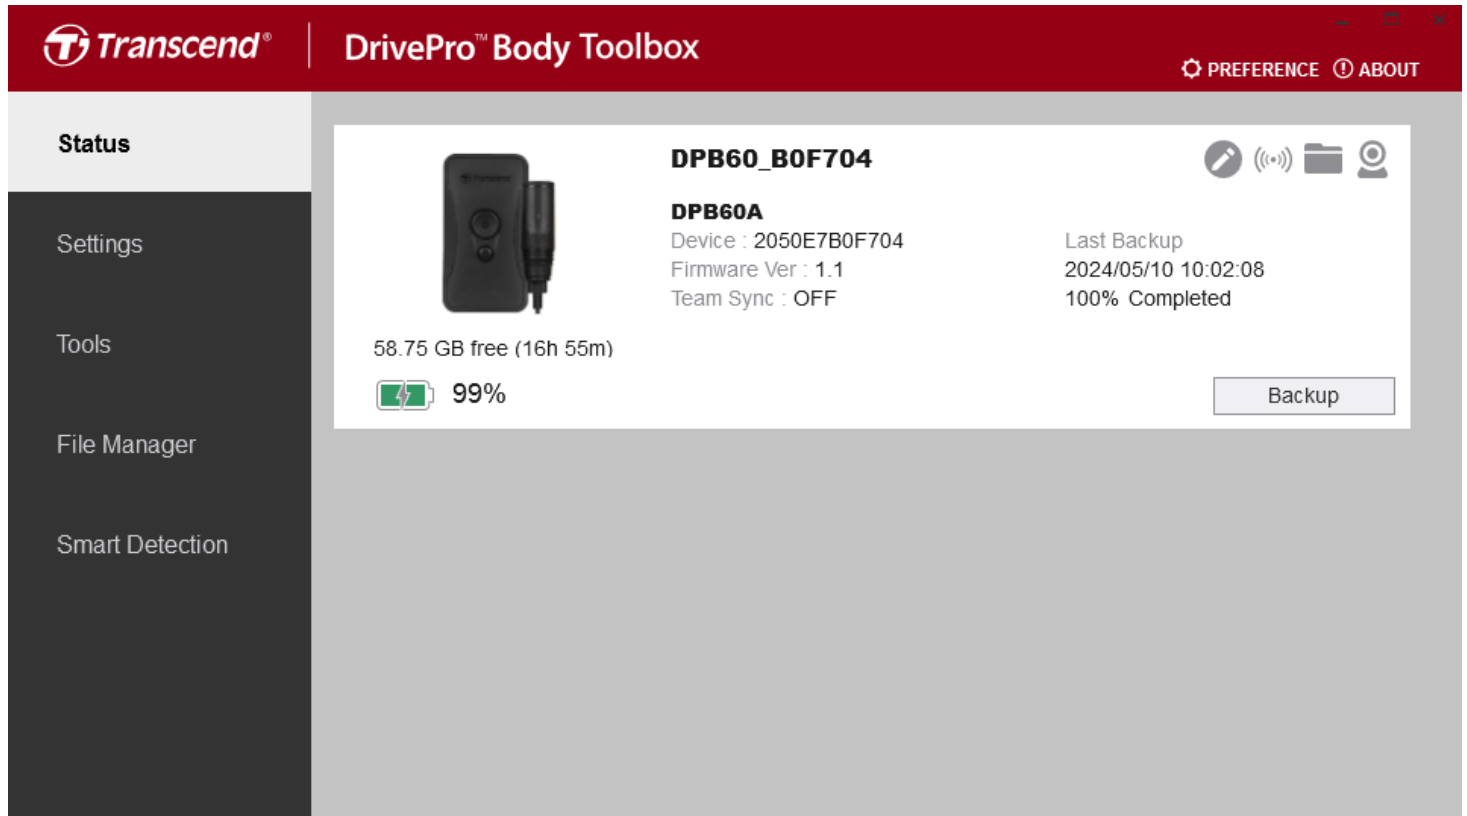

사용자 라벨과 블루투스 팀 싱크 기능을 조정하려면  아이콘을 클릭합니다.


"참고"

블루투스 팀 싱크의 "선호하는 팀 번호"를 1부터 10까지 선택합니다.

- 기기를 찾으려면  를 클릭하세요.
- 녹화 영상을 재생하고 스냅샷을 확인하려면  를 클릭하세요.
- 웹캠 모드로 들어가려면  를 클릭해 기기를 카메라와 마이크로 사용하세요.
- 백업을 하려면  버튼을 클릭합니다.


8-3 설정

설정 페이지에서 기기, 동영상, 동영상 스탬프 설정을 할 수 있습니다.

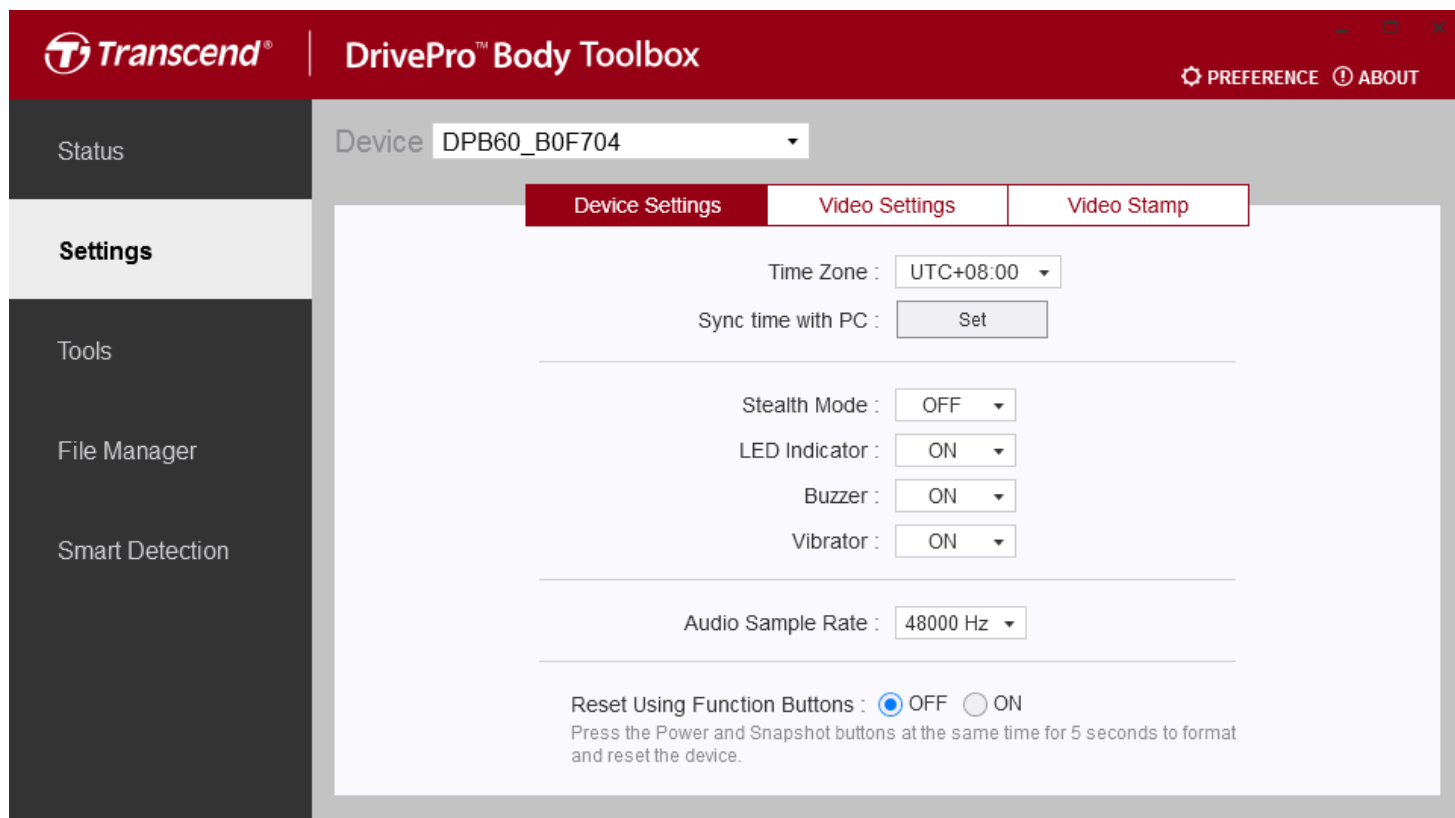


기기 설정	
기능	기술 / 옵션
PC와 시간 동기화	기기의 시간을 PC와 동기화하려면 "설정" 버튼을 클릭하세요.
스텔스 모드	스텔스 모드를 켜거나 끕니다. 스텔스 모드가 켜져 있으면 LED 표시등과 비프음이 비활성화됩니다.
	OFF / ON
LED 표시등	녹화 중 표시되는 LED 표시등을 켜거나 끕니다.
	OFF / ON
비프음	녹화 중 울리는 비프음을 활성화하거나 비활성화합니다.
	OFF / ON

기기 설정	
기능	기술 / 옵션
진동	녹화 중 울리는 진동을 활성화하거나 비활성화합니다.
	OFF / ON
오디오 샘플 레이트	오디오 샘플 레이트를 설정합니다. 주파수가 높을수록 음질이 좋아집니다.
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
기능 버튼 초기화	전원이 켜진 상태에서  전원 버튼과  스냅샷 버튼을 동시에 5초간 누르면 기기가 포맷되고 초기화됩니다. 그 후 바디캠이 꺼집니다. (디폴트: 꺼짐)

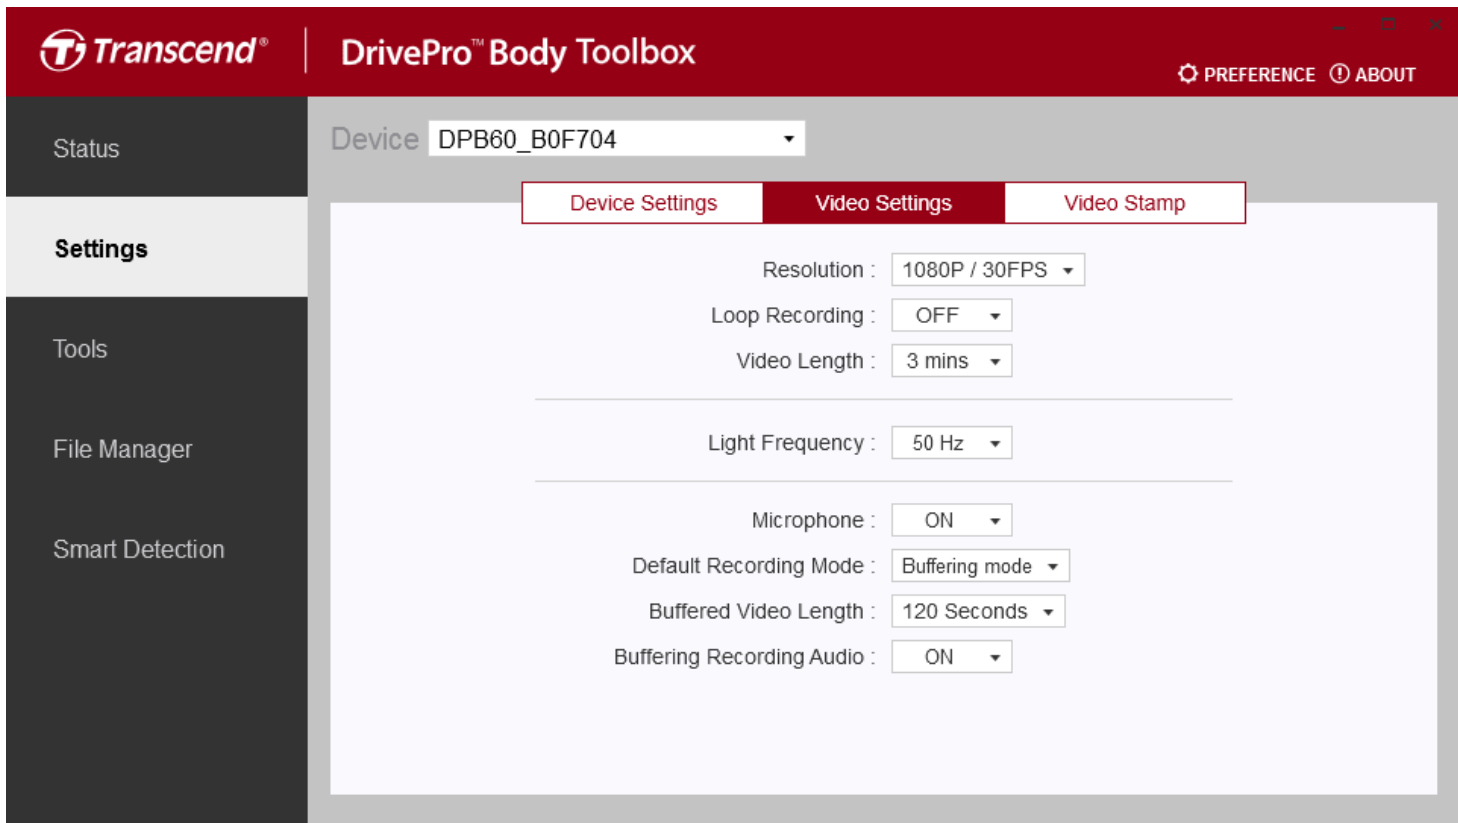

영상 설정	
기능	기술 / 옵션
해상도	영상의 해상도와 품질을 설정합니다.
	1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
루프 레코딩	오래된 영상 파일을 새로운 파일로 덮어씁니다.
	OFF (디폴트) / ON
영상 저장 단위	녹화 영상의 저장 단위를 설정합니다.
	3분 / 5분 / 10분
빛 주파수	A/C 표시등이 깜박이지 않도록 적절한 주파수를 선택하세요.
	50 Hz / 60 Hz
마이크	녹화 중에 마이크를 켜거나 끕니다.
	OFF / ON
녹화 모드 (디폴트)	녹화 모드(디폴트)를 설정합니다.
	버퍼 모드(디폴트) / 녹화 모드


영상 설정	
기능	기술 / 옵션
버퍼 모드 시간 설정	버퍼 모드의 시간을 설정합니다. 🔔 참고: 해상도 설정은 버퍼 모드에서 녹화되는 영상의 최대 길이를 결정합니다.
	30초 / 60초 / 90초 / 120초(디폴트)
버퍼 모드 마이크 설정	버퍼 모드에서 마이크를 켜거나 끕니다.
	OFF / ON

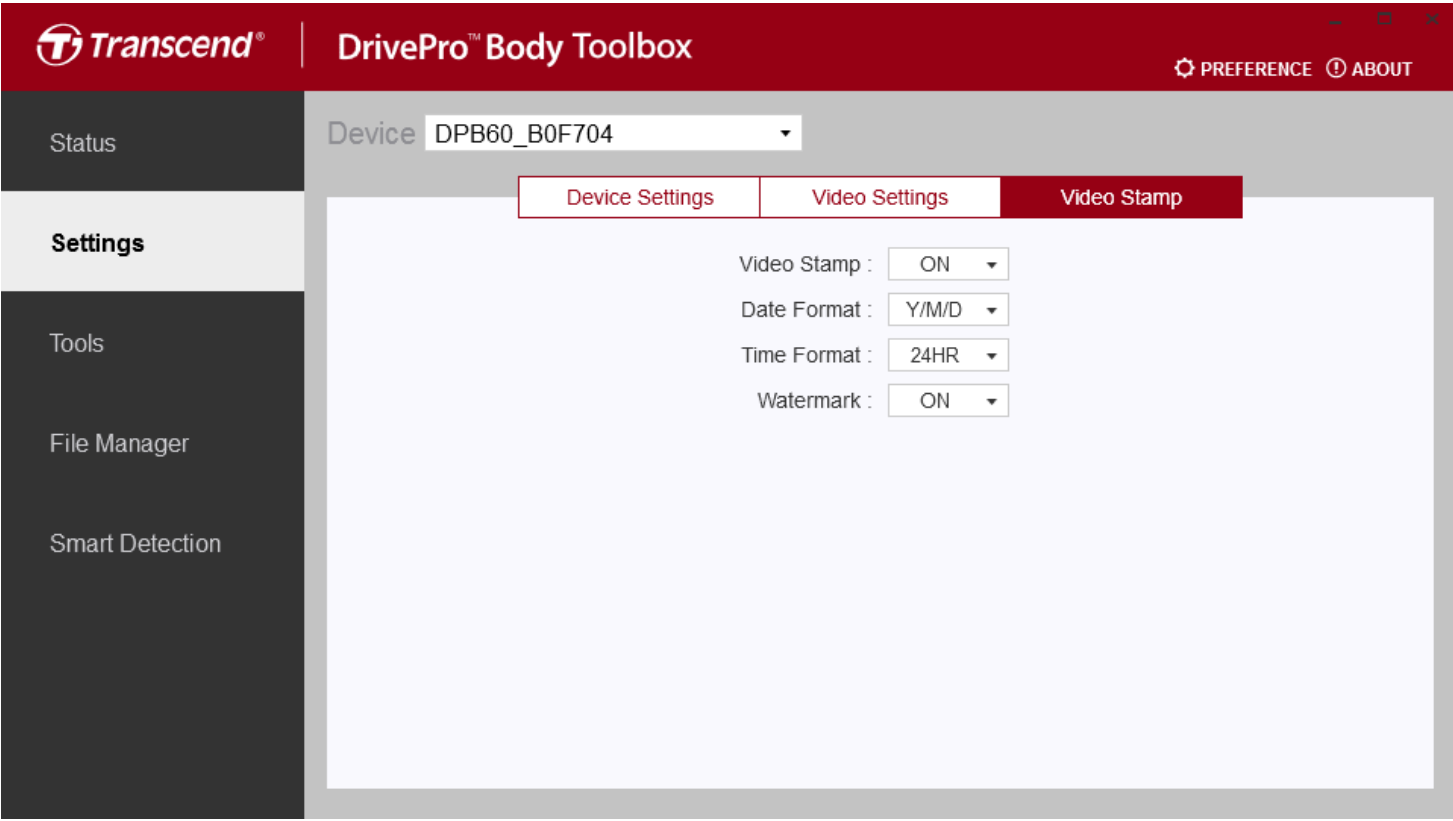

동영상 스탬프	
기능	기술 / 옵션
동영상 스탬프	영상 녹화 시간과 사용자 라벨을 표시합니다.
	OFF / ON
날짜 설정	날짜 형식을 설정합니다.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
시간 설정	시간 형식(24HR 또는 AM/PM)을 설정합니다.
	24HR / AM/PM
워터 마크	사진이나 영상에 트랜센드 워터 마크를 표시합니다.
	OFF / ON

8-4 도구

도구 페이지에서 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드하거나 디스크를 포맷하거나 바디캠을 초기화할 수 있습니다.

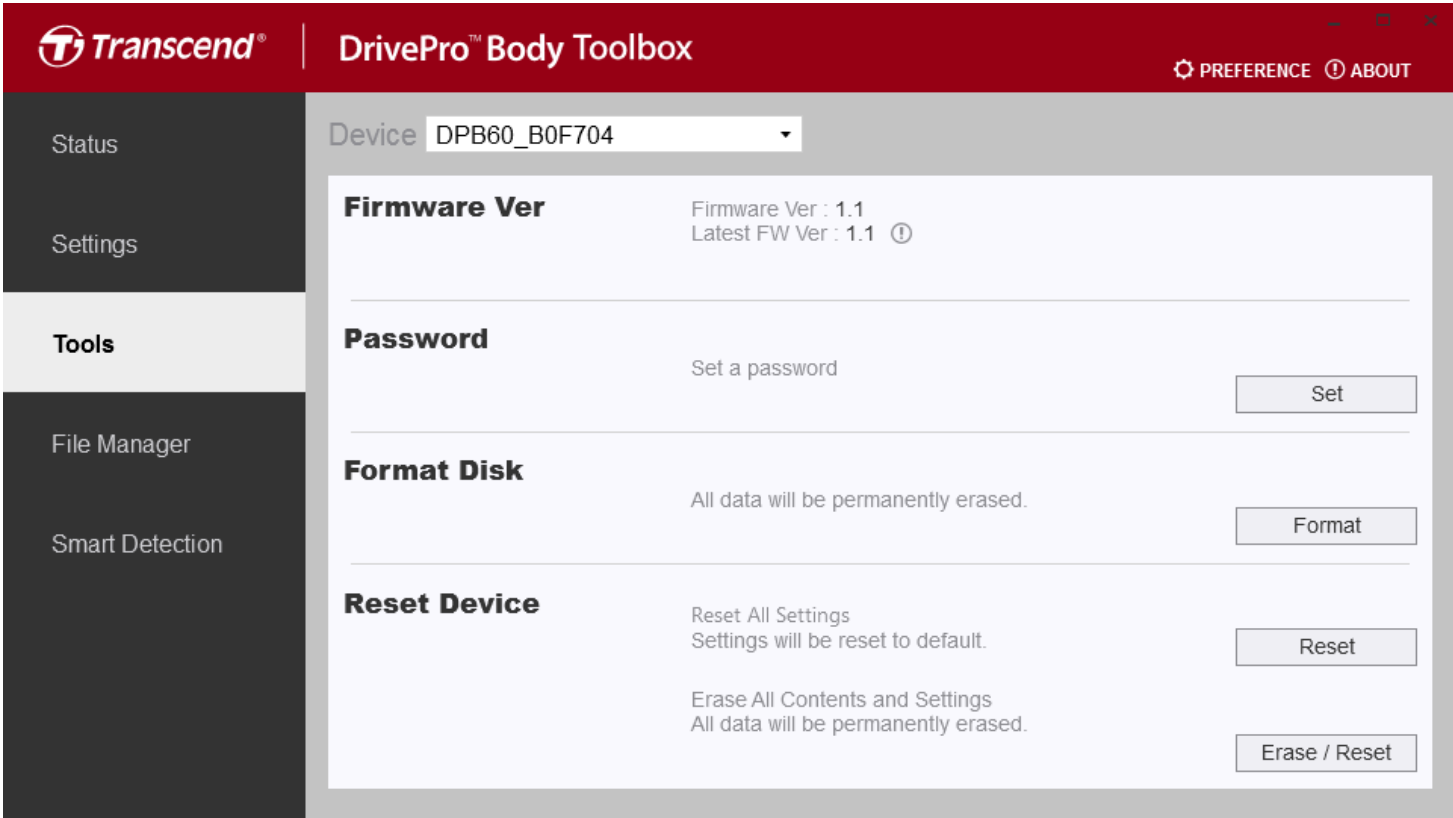

도구	
기능	기술 / 옵션
펌웨어	최신 버전의 펌웨어로 업그레이드할 수 있습니다.
패스워드	바디캠의 패스워드를 설정하세요. 패스워드는 8~16자 사이의 문자 또는 숫자여야 합니다.
디스크 포맷	디스크를 포맷합니다.
기기 재설정	모든 설정을 기본값으로 재설정하거나 콘텐츠 및 설정을 초기화합니다.

⚠ "경고"


- 최상의 녹화 안정성을 보장하기 위해 DrivePro Body Toolbox를 통해 3개월마다 바디캠의 데이터를 백업하거나 포맷하는 것이 좋습니다.
- 반드시 DrivePro Body Toolbox 소프트웨어로 바디캠을 포맷하시기 바랍니다.
- 디스크를 포맷하고 기기를 초기화하면 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.

8-5 파일 관리

데이터가 백업되면 파일 관리자 페이지에서 녹화된 영상과 스냅샷을 검색하고 관리할 수 있습니다.

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2024_0517_022739_013	MP4	2024/05/17 02:27:51	2050E7B0F704		
2024_0517_022810_014	MP4	2024/05/17 02:28:25	2050E7B0F704		
2024_0517_023017_015	MP4	2024/05/17 02:31:29	2050E7B0F704		
2024_0513_113005_005	JPG	2024/05/13 11:30:05	2050E7B0F704		
2024_0513_113010_006	JPG	2024/05/13 11:30:10	2050E7B0F704		
2024_0513_113023_007	JPG	2024/05/13 11:30:23	2050E7B0F704		

- ▶를 클릭하면 화면에 영상이 재생됩니다.
- 📐를 클릭하면 영상이 전체화면으로 확대되어 재생됩니다. GPS 수신기를 사용하면 녹화된 영상과 함께 경로가 표시될 수 있습니다.

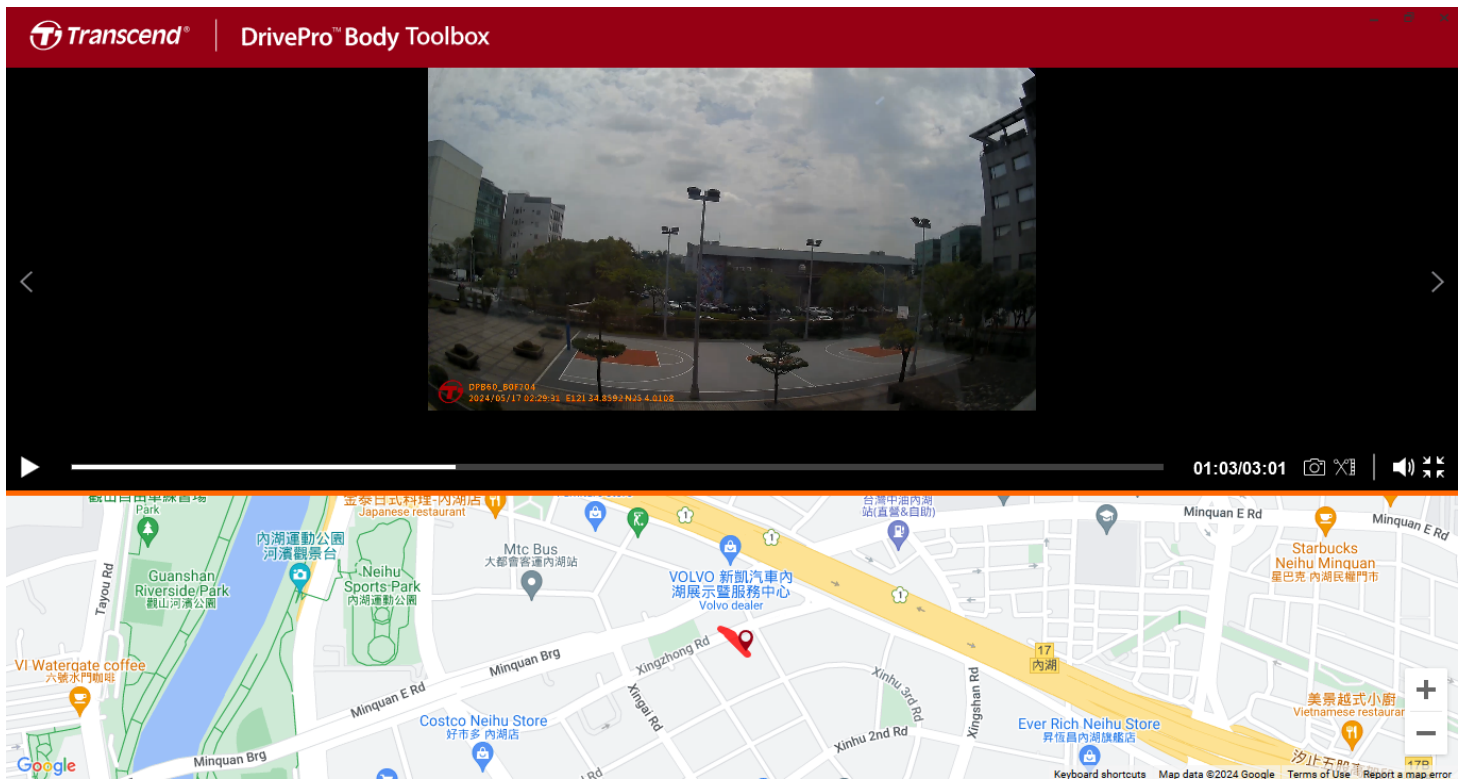

- 소유자 및 카테고리를 추가, 삭제 또는 편집하려면 페이지 오른쪽에 있는  를 클릭하세요.

Settings

Owner	Category
Bryson	Auto Theft
Joyce	Murder
Winnie	Armed Robbery
Anton	Residential Burglary
	Carjacking

OK

- 선택한 파일의 소유자와 카테고리를 분류하려면  를 클릭하세요.

Edit

2023_0303_091826_002

Category :

Auto Theft

Owner :

Joyce

Description :

5 vehicles have been stolen ...

OK

Cancel

8-6 스마트 인식

영상에서 자동으로 얼굴을 인식하며 사용자는 사이드바에서 화면을 추출하여 얼굴을 흐리게 하거나 가릴 수 있습니다. 스마트 인식 설정 방법은 [DrivePro Body Toolbox 매뉴얼](#) 을 참조하시기 바랍니다.

"참고"

이 기능은 Microsoft Windows 10 또는 그 이후 버전(64-bit)에서만 지원됩니다.

8-7 툴박스 설정

DrivePro Body Toolbox의 설정을 조정하려면 페이지 상단의  **PREFERENCE** 버튼을 클릭하세요. 기본 설정에 따라 아래에서 사용 가능한 옵션을 선택할 수 있습니다.

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto run at Windows startup

☐ Minimize on startup

☐ License Plate Recognition

Language:

English

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto back up

☐ Format disk after backup is completed

☐ Secure Data

Backup Folder Naming Methods

☒ Device ID ☐ User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend

Change

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC


OK

자세한 내용은 [DrivePro Body Toolbox 매뉴얼](#)을 참조하세요. >

9. PC로 파일 전송

다음 순서를 통해 DrivePro Body와 PC 간 파일을 전송할 수 있습니다:

1. 3.5mm to USB 케이블을 DrivePro Body의 소켓에 연결합니다.
2. 케이블의 반대편 단자를 PC 또는 랩탑에 연결합니다.

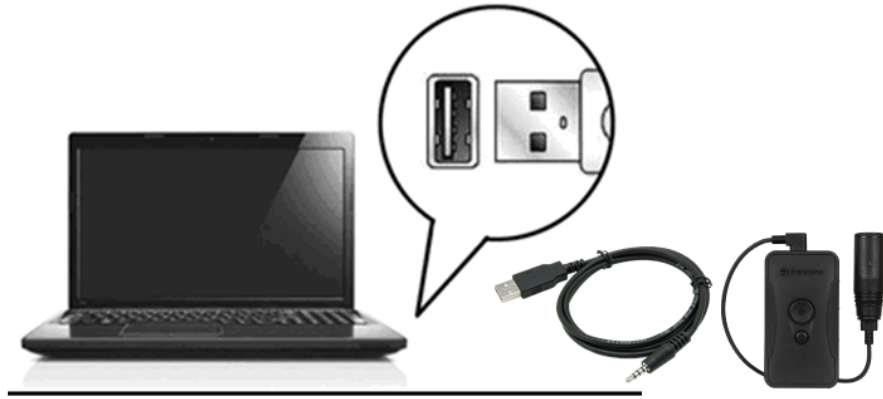

이제 DrivePro Body가 데이터를 전송할 준비가 되었습니다. 파일을 PC로 전송하려면 DrivePro Body의 폴더에서 파일을 복사하세요.

"참고"

macOS에서 메모리 카드에 저장된 파일을 수동으로 삭제한 후에도, 해당 파일이 숨겨진 파일로 메모리 카드에 임시로 저장되어 공간을 차지할 수 있습니다. 휴지통을 비우거나 메모리 카드를 포맷하여 저장 공간을 완전히 확보하시기 바랍니다.

"경고"

- 데이터 손실을 방지하기 위해 PC에서 바디캠을 분리할 때 제거 절차를 따라 주시기 바랍니다.
- DrivePro Body이 컴퓨터에 연결되면 파일 전송만 가능하며 동영상 또는 스냅샷을 촬영할 수 없습니다. 기능을 재개하려면 PC에서 바디캠을 분리하세요.

10. 도킹 스테이션(별도 판매)

트랜센드 도킹스테이션 DPD6N은 DrivePro Body 30/60/70전용으로 제작된 네트워킹 거치대로 여러 대의 바디캠을 운용하시는 분들에게 추천하는 제품입니다. 6개의 포트가 탑재된 도킹 스테이션에 바디캠 6대를 연결하여 충전, 데이터 업로드 및 카메라 관리를 할 수 있습니다. 도킹 스테이션에 네트워크가 연결되면 바디캠을 충전하면서 동시에 데이터 관리를 진행할 수 있습니다. DPD6N은 USB 3.0 포트를 탑재하여 데이터를 더욱 빠르게 공유할 수 있습니다.



자세한 내용은 도킹스테이션(DPD6N) 매뉴얼을 참조하세요. >

11. 사용 전 주의사항

- **DrivePro Body 60**의 오작동 및 제품 변형을 방지하기 위해 다음과 같은 상황에서의 사용 및 보관을 금합니다.:
 - 직사광선 아래 주차된 자동차 안 등 매우 덥고 습하거나 추운 장소
 - 직사광선 아래 또는 히터 근처
 - 자기장이 강한 지역
 - 모래 및 먼지가 많은 곳
- **DrivePro Body 60** 카메라 관리 방법
 - 다음의 경우, 렌즈의 표면을 부드러운 천으로 닦아 주시기 바랍니다:
 - 렌즈 표면에 지문이 묻었을 때
 - 렌즈를 바닷가 근처와 같이 소금기 강한 환경에서 사용할 때
 - 통풍이 잘되는 곳에 보관하시기 바랍니다.
 - 곰팡이를 방지하기 위해 주기적으로 렌즈를 닦아 주시기 바랍니다.

- **DrivePro Body 60 클리닝 방법**

- 먼저 DrivePro Body 60의 표면을 물기가 살짝 있는 천으로 닦아 준 다음 건조한 천으로 닦아냅니다.
- 화학 제품(예: 시너, 벤진, 알코올, 방충제, 자외선 차단제, 살충제 등) 및 일회용 천으로 바디캠을 청소하지 마세요. 마감 부분 또는 케이스가 손상될 수 있습니다.
- 위에서 언급한 화학 물질이 묻은 손으로 바디캠을 만지지 마세요.
- 고무 또는 비닐에 오랜 시간 두지 마세요.

- **기체 응결**

- DrivePro Body 60을 온도가 낮은 장소에서 높은 장소로(반대의 경우도 해당) 바로 옮겨 사용하는 경우, 기기 내/외부의 기체 응결 현상으로 인해 제품 기능 이상을 초래할 수 있습니다.
- 기체 응결이 발생한 경우, DrivePro Body 을 끄고 습기가 증발될 때까지 약 1시간 정도 기다려주시기 바랍니다.

- **GPS 수신기**

- GPS 시스템의 성능과 정확도는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- GPS 신호는 건물과 금속 착색 필름을 통과할 수 없습니다. GPS 데이터의 정확도는 날씨와 DrivePro Body가 사용되는 위치(예: 높은 건물, 터널, 교량 및 숲)를 포함한 주변 환경에 따라 다릅니다. 처음 사용하는 경우 GPS 포지셔닝을 위해 장치를 실외의 개방된 공간에 두시기 바랍니다.

- **접착식 마운트 사용**

- 접착 패드는 매끄러운 표면에 사용할 것을 권장합니다.
- 접착식 마운트 사용 방법:
 - 접착 패드가 놓일 영역을 청소하세요
 - 마운트가 표면에 제대로 부착되도록 최소 24 시간 동안 붙여 놓으세요

"경고"

충전식 배터리는 극한의 조건에서 누액이 발생할 수 있습니다. 오용 또는 남용 시 다음과 같은 위험이 발생할 수 있습니다.:

- 과열
- 화재
- 폭발
- 연기 발생

12. IP67 방수 규격

DrivePro Body 60 은 IP67 방수 규격을 지원하여 물 뿌림과 같은 생활 물기와 생활 먼지로부터 보호 가능합니다. 하지만 샤워기 또는 수도꼭지 아래에서와 같이 제품에 직접 강한 수압이 가해지는 경우의 사용을 피하시기 바랍니다. 물 튀김, 방수 및 먼지 저항은 영구적인 조건이 아니며 부적절한 사용으로 인한 오작동이나 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

다음과 같은 환경에서의 사용으로 인해 발생하는 제품 고장 및 이상은 제품 보증이 적용되지 않습니다.

- DrivePro Body 60을 물속에서 사용하지 마세요.
- DrivePro Body 60을 사우나, 찜질방, 샤워실 등 고온 다습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 수분이 침투하지 않도록 DrivePro Body 60을 폭우 시 장시간 사용하지 마세요. 충전하기 전에 전원 케이블, 어댑터 및 연결 소켓이 완전히 건조되었는지 확인하시기 바랍니다.

"경고"

DrivePro Body 60은 다음 조건에서 방수가 적용되지 않습니다.

- USB 케이블을 연결했을 때
- 기기에서 나사를 제거한 경우

13. 제품 상세 정보



DrivePro Body 60	
규격	본체: 95.9 mm (L) x 52.2 mm (W) x 24.9 mm (H) 3.78" (L) x 2.06" (W) x 0.98" (H) 분리형 카메라: 61.3 mm x Ø22 mm (2.41" x Ø0.87") 웨어러블 케이블: 100 cm (39.37")
무게	167 g (5.89 oz)
인터페이스	USB 2.0
Wi-Fi 프로토콜	802.11n 802.11ac
주파수	5/2.4 GHz
메모리	64GB내장메모리 🔔 참고: 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB 지원(구매하신 내장 메모리에 따라 다릅니다.)
렌즈	F/2.8, 130° (광각)
해상도 / 프레임률	Full HD (1920 x 1080) / 30FPS
동영상 포맷	H.264 (MP4: 최대 1920x1080 30FPS)
배터리	리튬폴리머 3120 mAh

배터리 사용 시간 (최대)	10시간 🔔 참고: 실제 녹화 시간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
소비 전력 (최대)	입력: AC 100V to 240V, 50 Hz to 60 Hz, 0.4A 출력: DC5V / 2A
작동 온도	-20°C (-4°F) to 60°C (140°F) 어댑터로 충전 시 10°C (50°F) ~ 40°C (104°F)
IP 방수 등급	IP67
인증	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
충격 방지 기준	MIL-STD-810G 516.6 - 미국방성 드롭테스트 통과
보증 기간	제한적 2년 보증

14. 문제 발생 시 해결방법

사용중인 DrivePro Body 60에 문제 발생 시, A/S를 의뢰하시기 전 아래의 사항들을 먼저 체크해보시기 바랍니다. 아래의 도움말로도 문제를 해결할 수 없을 경우에는 판매점 또는 트랜센드 코리아에 문의하여 주시기거나, 트랜센드 코리아 공식 홈페이지 고객센터 서비스를 이용하여 주시기 바랍니다.

트랜센드 코리아 공식 홈페이지:

<https://www.transcend-info.com/>

고객지원 서비스:

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

- **PC가 DrivePro Body 60을 인식하지 못합니다**

다음 사항을 확인해보시기 바랍니다:

- DrivePro Body 60을 연결한 케이블이 컴퓨터 USB 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오. 그렇지 않은 경우, 케이블을 제거한 후 케이블의 양쪽 끝을 제품과 컴퓨터에 올바르게 연결하여 주시기 바랍니다.
- USB포트가 사용불가 상태는 아닌지 확인하여주십시오. 사용할 수 없는 경우, 컴퓨터 또는 마더보드의 사용자 매뉴얼을 확인하여 사용 가능한 상태로 바꾸어 주시기 바랍니다.

- **DrivePro Body 60 사용 중, 버튼이 작동하지 않습니다.**

- DrivePro Body 60은 하단 면에 위치한 리셋 버튼을 클립과 같은 뾰족한 도구를 사용해 누른 후 전원을 껐다가 다시 켜 주시기 바랍니다.

- **DrivePro Body 60은 충격방지와 방수 기능을 지원 합니까?**

- DrivePro Body 60은 IP67 방수/방진 기능을 지원합니다. 또한 엄격한 미 국방성 드롭(낙하) 테스트* 를 통과하였습니다.

* MIL-STD-810G 516.6-미국방성 드롭 테스트 기준입니다.

15. EU 규정 준수

CE 마크는 제조 업체에서 제품에 적용하는 자체 인증 마크입니다. CE 마크가 표시된 트랜센드의 모든 제품은 2014/53/EU 조항을 준수합니다.

EU 선언의 전문은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



블랙박스 / 바디캠 시리즈

주파수: 2400 MHz to 2483.5 MHz	최대 전송 전력: < 100 mW
--------------------------------	-----------------------

16. 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내

제품 재활용(WEEE) 및 배터리 폐기물 처리 대한 자세한 내용은 <https://www.transcend-info.com/about/green> 링크를 참조하시기 바랍니다.

17. 보증 정책

제품의 보증 기간은 패키지에서 확인하시기 바랍니다. 보증 약관 및 보증 기간에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. GNU General Public License (GPL) 라이선스 조항

오픈 소스 라이선스에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요.

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. 소프트웨어 사용권 동의 (EULA)

소프트웨어 라이선스 조건에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. 연방통신위원회(FCC) 성명 조약

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

This equipment complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment. The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

This equipment could be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.
- This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Transcend Information Inc (USA)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A

TEL: +1-714-921-2000

21. 유라시아 적합성 마크 (EAC)

