



Gebruiksaanwijzing

2025/05 (v2.5)

Body Camera DrivePro Body 60



Inhoudsopgave

- **1. Inhoud van de verpakking**
- **2. Aan de slag**
 - **2-1 De DrivePro Body monteren**
 - **2-2 Functie toetsen**
 - **2-3 Beschrijving functie toetsen**
 - **2-4 LED indicator referentie tabel**
 - **2-5 De DrivePro Body 60 opladen**
- **3. Video's opnemen**
 - **3-1 Buffermodus**
 - **3-2 Opname modus**
- **4. Foto's maken**
- **5. Audio opname**
- **6. Geavanceerde functie**
 - **6-1 Bluetooth Team Sync**
- **7. De DrivePro Body App gebruiken**
 - **7-1 Downloaden en installeren van de app**
 - **7-2 Verbinding maken met de DrivePro Body App**
 - **7-3 DrivePro Body App Homepage**
 - **7-4 Video's afspelen en bladeren door foto's**
 - **7-5 Instellingen**
 - **7-6 Locatie geschiedenis**
 - **7-7 Bedien uw DrivePro Body met Siri**
- **8. De DrivePro Body Toolbox Software gebruiken**
 - **8-1 Systeem vereisten**
 - **8-2 Status**
 - **8-3 Instellingen**
 - **8-4 Hulpmiddelen**
 - **8-5 Bestandsbeheer**
 - **8-6 Slimme detectie**
 - **8-7 Voorkeuren**
- **9. Bestanden overbrengen naar een computer**
- **10. Docking Station (Optioneel)**
- **11. Waarschuwingen**
- **12. IP67 Bescherming**
- **13. Specificaties**

- **14. Veelgestelde vragen**
- **15. EU Compliance Statement**
- **16. Recycling en milieubescherming**
- **17. Warranty Policy**
- **18. GNU General Public License (GPL) Disclosure**
- **19. End-User License Agreement (EULA)**
- **20. Federal Communications Commission (FCC) Statement**
- **21. Eurasian Conformity Mark (EAC)**

1. Inhoud van de verpakking

DrivePro Body 60



Riem holster



Adapter



3.5mm naar USB kabel



Camera houder




Clip houder



Zelfklevende houder



Quick Start Guide

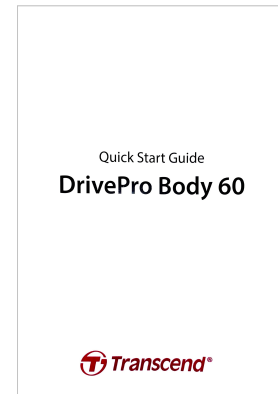

2. Aan de slag

2-1 De DrivePro Body monteren



Bevestig de hoofdunit aan je dienstgordel.



Steek de camerahouder in de clip/plakbevestiging en schuif deze naar binnen totdat je een klik hoort.



Duw de camera in de houder totdat je een klik hoort.



Bevestig de camera op zijn plaats.

Opmerking: Laat de plakbevestiging minimaal 24 uur uitharden om goed aan het oppervlak te hechten.



Draai de camera zodat de LED-opname-indicator naar boven wijst.



Om de camera in te schakelen, houd de **Aan/Uit**-knop ingedrukt. Druk tweemaal op de knop om te schakelen tussen Buffering- en Opname-modi.



Om een foto te maken, druk kort op de **Snapshot-knop**.

2-2 Functie toetsen



2-3 Beschrijving functie toetsen

Knop	Instructie	Omschrijving
 Aan/Uit-knop	Druk eenmaal lang op	Power aan/uit.
	Druk tweemaal kort op	Schakel tussen buffermodus en opname modus. Standaard: Buffermodus
 Snapshot knop	Druk eenmaal lang op	Audio opname.
	Druk eenmaal kort op	Een foto nemen.
 Aan/Uit-knop +  Snapshot knop	Druk gedurende 5 seconden op	Reset, formatteert en schakelt het apparaat uit.  Opmerking: Deze functie is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met de DrivePro Body Toolbox.  Waarschuwing: Alle data zullen permanent worden verwijderd.
Status knop 	Druk eenmaal lang op	Koppel en maak verbinding met Bluetooth.
	Druk eenmaal kort op	Controleer de batterij en de opname status.
Hulp knop 	Druk eenmaal lang op	Het in- en uitschakelen van de lichtindicatoren, zoemer en vibraties. (Stealth modus)
	Druk tweemaal kort op	Schakel de microfoon in/uit (Stille modus)

2-4 LED indicator referentie tabel

Bovenaanzicht 1



Batterij indicator

Opname

LED	Status	LED definitie
	Knipperend	Batterij bijna leeg

Aangesloten op een computer/voedingsbron

LED	Status	LED definitie
	Brandt	Opladen

Batterijstatus controleren

LED	Status	LED definitie
	Brandt	> 67% resterend
	Brandt	31%-67% resterend
	Brandt	< 31% resterend

Bovenaanzicht 2



Status indicator

Opname

LED	Status	LED definitie
●	Knipperend	Geheugen bijna vol
●	Snel knipperend	Bluetooth koppeling
	Knipperend	GPS positionering
	Brandt	Status controleren in buffer modus
●	Snel knipperend	Status controleren in opname modus
	Knippert tweemaal	Status controleren in audio modus
	Brandt	Stille modus (Microfoon uit)

Verbonden met de computer

LED	Status	LED definitie
●	Knipperend	Gegevens overzetten

Camera bovenaanzicht



Opname indicator

LED	Status	LED definitie
	Knipperend	Power on
	Brandt	Buffer modus
	Knippert gelijkmatig	Opname modus
	Knippert tweemaal	Audio opname modus
	Brandt	Verbonden met de computer

2-5 De DrivePro Body 60 opladen

Zorg ervoor dat uw DrivePro Body alvorens gebruik volledig is opgeladen. Laad de DrivePro Body op via de 3,5 mm stroomkabel. Een oranje LED-lampje is zichtbaar tijdens het opladen; Het oranje LED-lampje gaat uit als de DrivePro Body 60 volledig opgeladen is.

Om de DrivePro Body op te laden, kunt u:

- Sluit 3,5mm USB kabel en adapter aan op een stopcontact
- Sluit de 3,5mm USB kabel aan op een computer
- Sluit de DrivePro Body aan op het Transcend's Docking Station (Optioneel)



"WAARSCHUWING"

Gebruik alleen de originele 3,5 mm naar USB-kabel om op te laden.

3. Video's opnemen

3-1 Buffermodus

Opnemen in de buffermodus kan aanzienlijk opslagruimte besparen, aangezien de bestanden niet worden opgenomen in de interne opslag.

Om de camera in te schakelen en de Buffering-modus te starten, houd de **⏻ Aan/Uit**-knop ingedrukt; je zult een pieptoon horen. Het opname-indicatorlampje knippert blauw tijdens het opstarten en brandt continu in de Buffering-modus. Om de opname te stoppen en de camera uit te schakelen, houd de **⏻ Aan/Uit**-knop ingedrukt; je zult weer een pieptoon horen. Het LED-lampje en het apparaat worden uitgeschakeld.

Om te schakelen tussen Buffering-modus en Opnamemodus, druk tweemaal op de **⏻ Aan/Uit**-knop. Je zult twee pieptonen horen.



"Opmerking"

De gebufferde videolengte kan worden aangepast via de DrivePro Body Toolbox.

3-2 Opname modus

Wanneer zich een incident voordoet, schakelt u over naar de opname modus. Het bestand dat wordt opgenomen, samen met maximaal 2 minuten beeldmateriaal voorafgaand aan het incident, wordt vervolgens opgeslagen in het interne geheugen.

Om de opname modus te starten, drukt u snel tweemaal op de  **Aan/Uit**-knop in de buffermodus; u hoort 2 pieptonen en de opname indicator knippert rood. Om de opname te stoppen, houdt de **Aan/Uit**-knop  ingedrukt; je zult weer een pieptoon horen. Het LED-lampje en het apparaat worden uitgeschakeld.

Videobestanden die zijn opgenomen in de opnamemodus worden opgeslagen in de map "VIDEO" en worden overschreven wanneer loopopname is ingeschakeld.

Voor elke 3 minuten aan opname wordt er 1 videobestand opgeslagen.(standaard).



"Opmerking"

- Wanneer de standaardopnamemodus wordt gewijzigd naar Opnamemodus, blijft deze in Opnamemodus vanwege het firmwaregedrag en kan niet worden teruggeschakeld naar Buffering-modus.
- De loopopname is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld via de DrivePro Body Toolbox.

4. Foto's maken

Om foto's te maken tijdens het opnemen drukt u snel op de  **Snapshot-knop**. Wanneer u een pieptoon hoort, betekent dit dat de momentopname is gemaakt. Foto's worden opgeslagen in de map met de naam "FOTO".



5. Audio opname

Om de audio-opnamemodus te starten, drukt u lang op de  **Snapshot-knop**. Audio-opnamebestanden worden opgeslagen in de map met de naam "AUDIO".



"Opmerking"

Wanneer het apparaat is verbonden met de DrivePro Body-app, schakelt het terug naar de opnamemodus.

6. Geavanceerde functie

6-1 Bluetooth Team Sync

"Bluetooth team sync" is een functie die is gebaseerd op Bluetooth-technologie. Binnen het Bluetooth-bereik, wanneer één bodycamera overschakelt naar de opnamemodus, zullen andere bodycamera's in hetzelfde team ook overschakelen van de buffermodus naar de opnamemodus. Bovendien zorgt de Bluetooth quick wakeup-functie ervoor dat andere camera's in het team vanuit een uitgeschakelde toestand kunnen worden ingeschakeld en tegelijkertijd kunnen beginnen met opnemen.



"Opmerking"

- Bluetooth-teamsynchronisatie is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met de DrivePro Body Toolbox.
- Bluetooth-teamsynchronisatie is beschikbaar op DrivePro Body 30, 40, 60 en 70.
- Bluetooth quick wakeup is beschikbaar op DrivePro Body 40 en 60.

7. De DrivePro Body App gebruiken

De DrivePro Body-app is ontwikkeld voor iOS- en Android-apparaten en stelt u in staat live video's te bekijken en de camera-instellingen draadloos aan te passen op uw slimme apparaten.



DrivePro Body App




7-1 Downloaden en installeren van de app

1. Zoek in de App Store of Google Play naar: DrivePro Body App.
2. Download en installeer de [DrivePro Body App](#) op uw mobiele apparaat.


Zodra de installatie is voltooid, wordt de app weergegeven op het startscherm van uw apparaat.

7-2 Verbinding maken met de DrivePro Body App


1. Tik op de app “DrivePro Body” App en schakel de Bluetooth in. Selecteer **DrivePro Body 60** in de App.

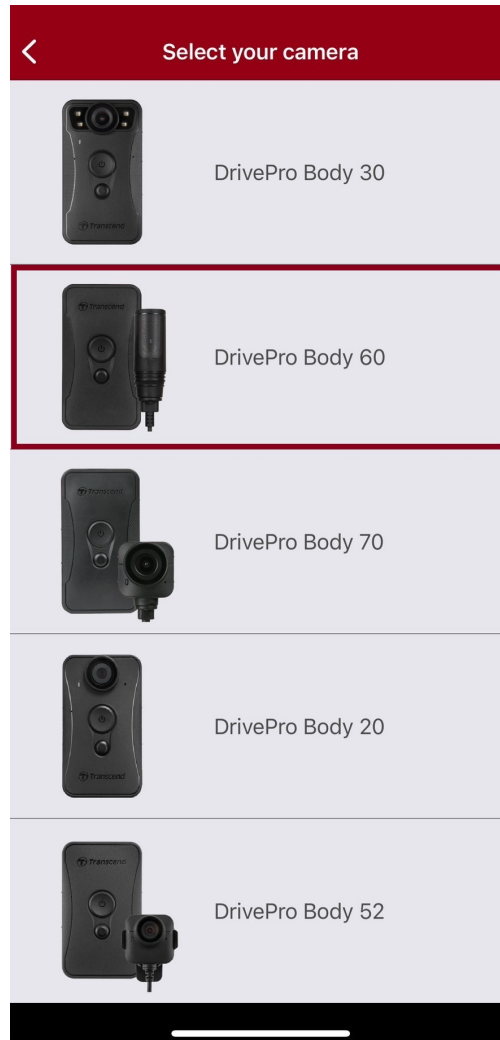



2. Schakel de DrivePro Body in door de **⏻ Aan/Uit**-knop ingedrukt te houden. Tik op **Volgende** om door te gaan.

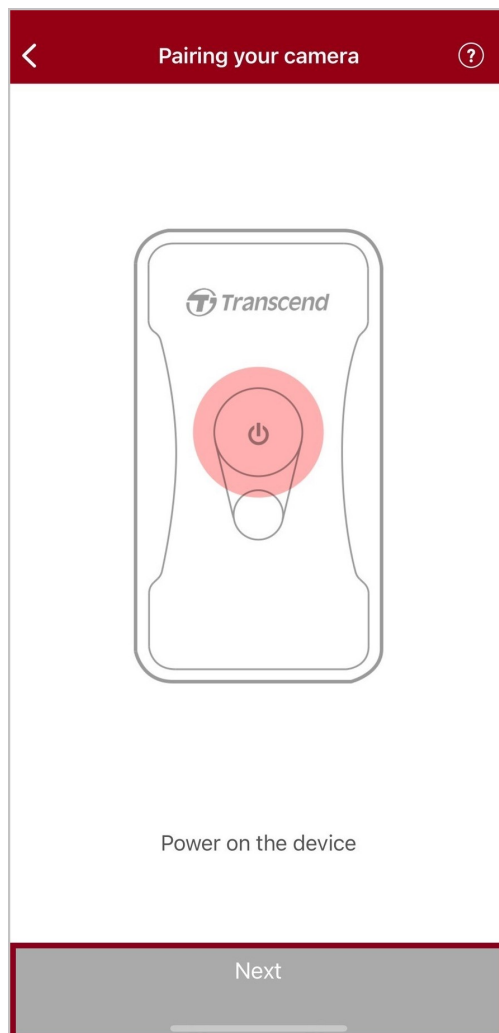

3. Houdt de statusknop ingerukt totdat u een pieptoon hoort. Tik op **Volgende** in de app om verbinding te maken met Bluetooth. U hoort 3 pieptonen. U kunt nu snapshots maken, van opnamestand wisselen of instellingen via de app aanpassen.

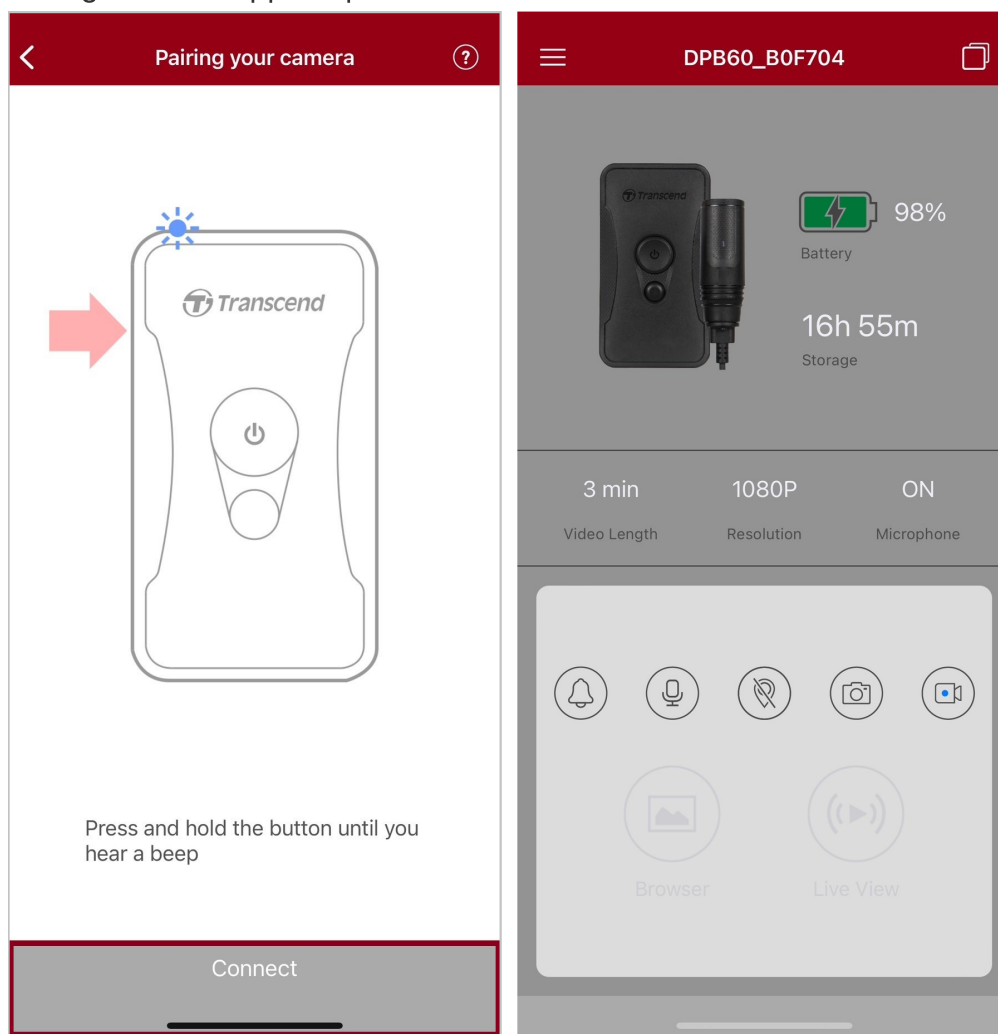


4. Tik op **Browser** of **Live View** en maak verbinding met de “DPB60_XXXXXX” Wi-Fi met het standaardwachtwoord “12345678”.

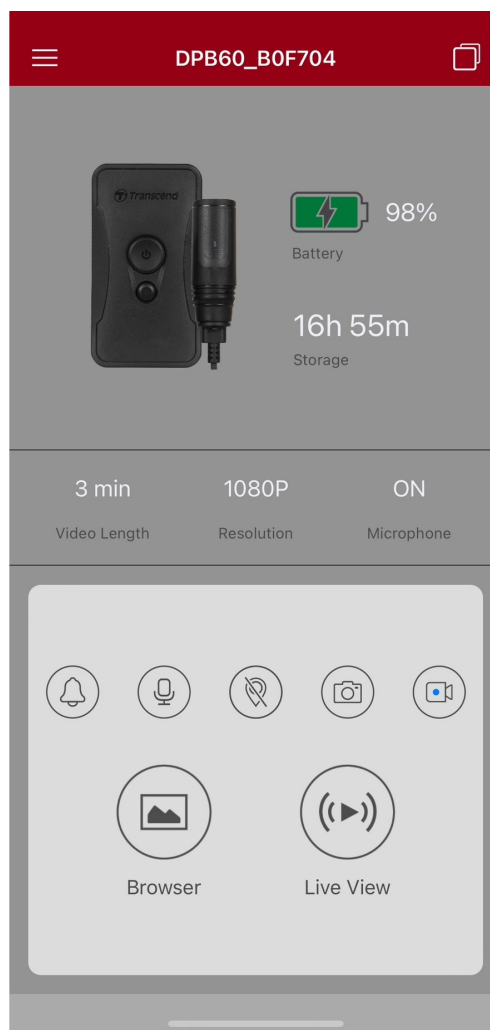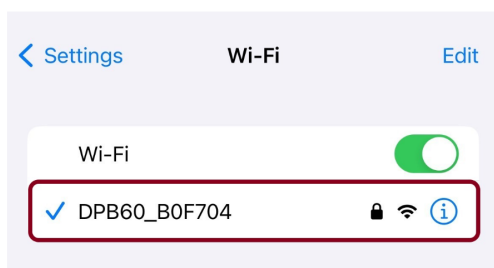

"Opmerking"

We raden aan om het Wi-Fi wachtwoord van de DrivePro Body te wijzigen wanneer je voor het eerst verbinding maakt met de app.

7-3 DrivePro Body App Homepage

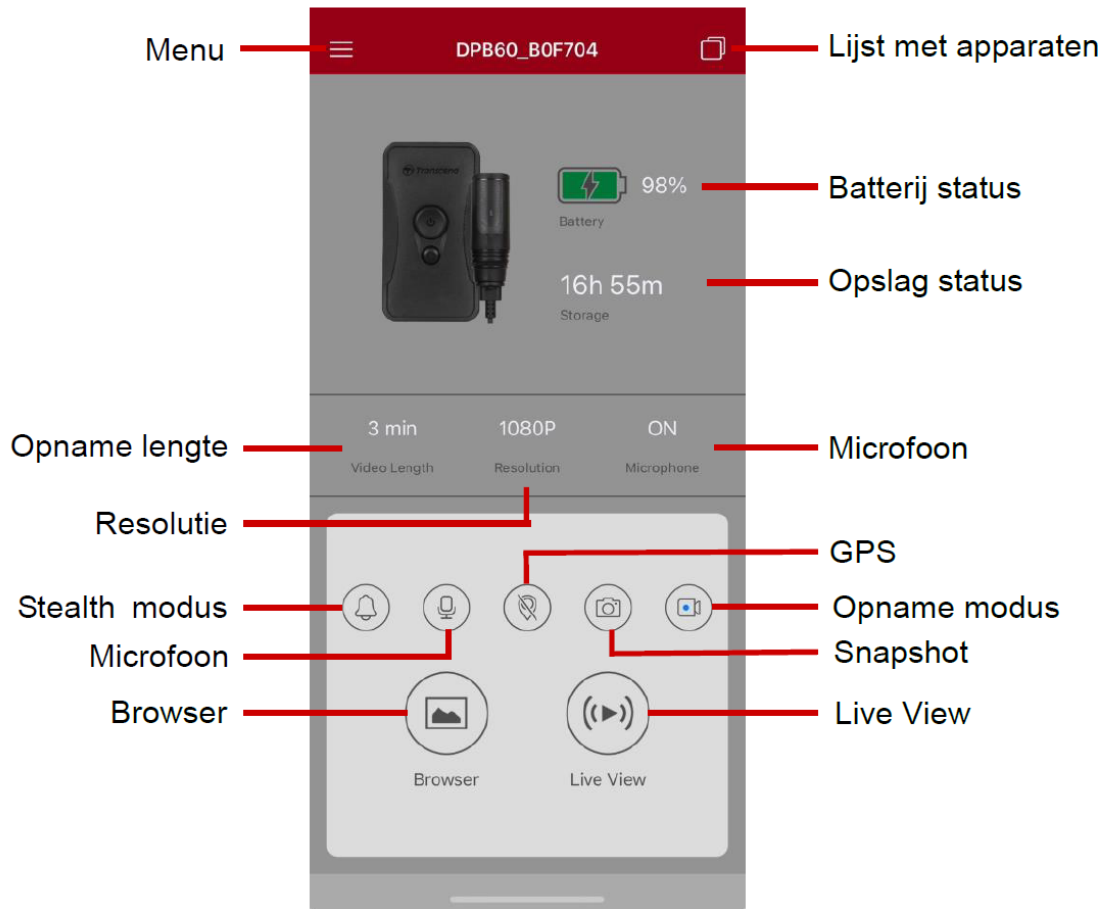


"Opmerking"

De camera stopt met opnemen wanneer u op **Browser** of **Instellingen** op de DrivePro Body-app tikt. De camera hervat de opname wanneer u op **Home** tikt.

7-4 Video's afspelen en bladeren door foto's

1. Om video's af te spleen en door foto's te bladeren, tikt u op Browser op de startpagina of op de  in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op  DrivePro™ Body .
2. Tik op de pictogrammen onderaan om video's te bekijken, door foto's te bladeren of naar audio-opnamen te luisteren.

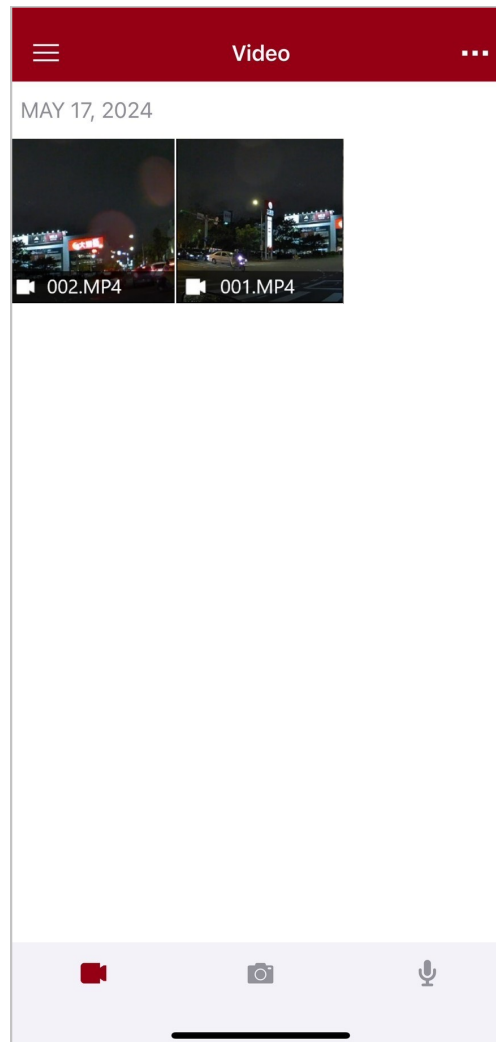


Terwijl u een video afspeelt, kunt u het gewenste segment (10s, 20s of 30s) inkorten en downloaden zonder de hele clip naar uw telefoon te downloaden om deze te bewerken. [Zie Video inkorten](#).

7-5 Instellingen

Tik eerst op  in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op  om het Instellingen menu te openen.

In het Instellingen menu kunt u de instellingen van video, Wi-Fi en systeem instellingen aanpassen.

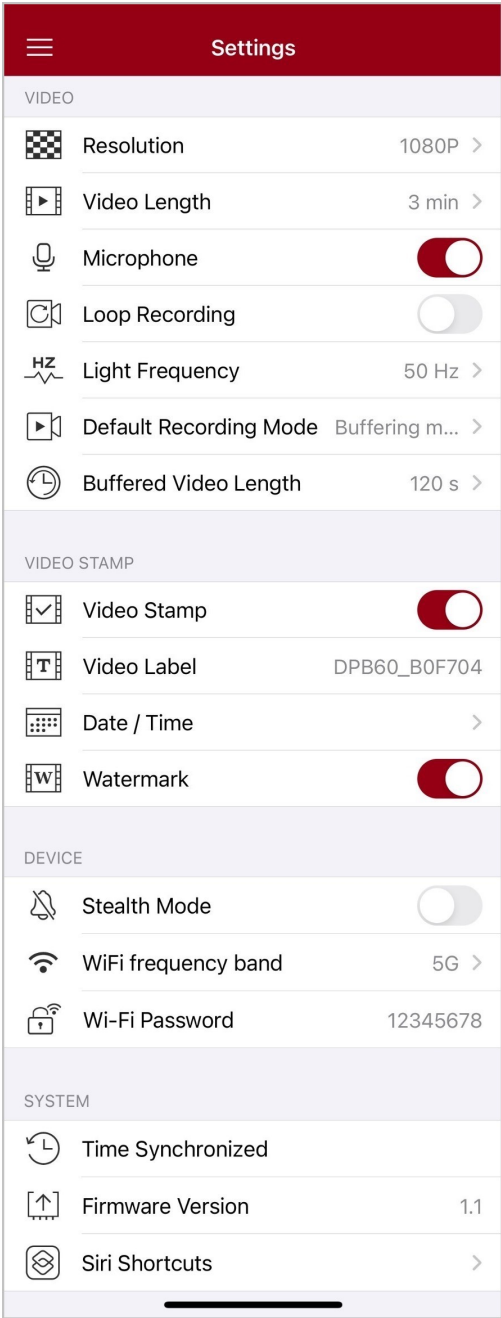

Menu opties

VIDEO		
Icoon	Functie	Beschrijving / Opties
	Resolutie	Stel de resolutie/kwaliteit in voor video-opnames.
		1080P / 720P / 480P
	Video lengte	Stel de opnamelengte van elk videobestand in.
		3 min / 5 min / 10 min
	Microfoon	Schakel de microfoon in of uit.
		Uitschakelen / Inschakelen
	Loop opnamen	Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe videobestanden.
		Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
	Licht frequentie	Selecteer de juiste frequentie om te voorkomen dat het A/C lampje knippert.
		50 Hz / 60 Hz
	Standaard opname modus	Selecteer de standard opname modus.
		Buffer modus / Opname modus
	Gebufferde video lengte	Stel hier de videolengte in van de opnames die plaatsvinden voordat er wordt overgeschakeld naar de opnamemodus.
		 Opmerking: De resolutie-instellingen bepalen de maximale lengte van video's die zijn opgenomen in de buffermodus.
		30 s / 60 s / 90 s / 120 s
VIDEO STEMPEL		
Icoon	Functie	Beschrijving / Opties
	Video stempel	Toont het video label, datum/tijd, en watermerk, op de foto of video.
		Uitschakelen / Inschakelen

	Video Label	Tik om de videolabel te bewerken. (standaard label is DPB60_XXXXXX)
	Datum / Tijd	Select de datum en tijd format.
		DATUM FORMAAT: J/M/D / M/D/J / D/M/J TIJD FORMAAT: 24 HR / AM/PM
	Watermerk	Toont het Transcend logo op de foto of video.
		Uitschakelen / Inschakelen
APPARAAT		
Icoon	Functie	Beschrijving / Opties
	Stealth Modus	Schakel de Stealth modus in of uit. Wanneer de Stealth modus is ingeschakeld, zijn de lampjes, zoemer en vibraties uitgeschakeld.
		Uitschakelen / Inschakelen
	WiFi frequentiebanden	Er is keuze uit zowel 5G- als 2,4G-frequentiebanden.
		5G / 2,4G
	Wi-Fi wachtwoord	Stel de Wi-Fi SSID in om draadloos verbinding te maken met de DrivePro Body 60 (standaardwachtwoord is 12345678).  Opmerking: We raden aan om het Wi-Fi wachtwoord van de DrivePro Body te wijzigen wanneer je voor het eerst verbinding maakt met de app.
SYSTEM		
Icoon	Functie	Beschrijving / Opties
	Tijd Sync	Synchroniseer de DrivePro Body-tijd met uw smartapparaat.
	Firmware Versie	Tik om de firmware naar de nieuwste versie bij te werken.
	Siri- snelkoppelingen	Voeg de app toe aan Siri Shortcuts om uw DrivePro Body snel te bedienen of de energiestatus ervan te controleren. Lees meer over het gebruik van Siri om uw DrivePro Body te bedienen.



"WAARSCHUWING"

- Voordat u doorgaat met de firmware-update met behulp van de DrivePro Body-app, moet u ervoor zorgen dat het batterijniveau ten minste 50% is. Als alternatief kunt u het netsnoer aansluiten voor een stabiele stroombron.
- Verwijder NOOIT de netstroom terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
- Tijdens de firmware-update wordt de DrivePro-Body uitgeschakeld en de statusindicator knippert groen. Zodra de update is voltooid, wordt de DrivePro Body automatisch opnieuw opgestart.
- Indien de DrivePro Body niet kan worden ingeschakeld vanwege een firmware-update, neem dan contact op met de klantenservice van Transcend voor technische ondersteuning.

7-6 Locatie geschiedenis

Wanneer de DrivePro Body verbinding maakt met de app, registreert deze de laatste tijdstempel en locatie, wat waardevolle informatie biedt als de camera zoekraakt.

[Leer hoe u de verbindingslocatie van uw DrivePro Body kunt controleren >](#)

7-7 Bedien uw DrivePro Body met Siri

U kunt de app toevoegen aan Siri Shortcuts om snel te beginnen met opnemen, afbeeldingen te maken of de energiestatus van DrivePro Body te controleren.

[Vraag Siri om de DrivePro Body te controleren >](#)



"Opmerking"

- Om Siri te gebruiken, moet uw iPhone verbonden zijn met internet. Er kunnen mobiele kosten in rekening worden gebracht.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor DrivePro Body-modellen met Bluetooth- en wifi-connectiviteit. (DrivePro Body 30/40/60/70)
- Siri Shortcuts zijn exclusief beschikbaar voor iPhones met iOS 13.0 of later.

8. De DrivePro Body Toolbox Software gebruiken

DrivePro Body Toolbox is een video file management software die de instellingen van de camera vereenvoudigt. De software heeft een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers de basisfuncties van de DrivePro Body kunnen instellen.

8-1 Systeem vereisten

Systeemvereisten voor het aansluiten van de DrivePro Body 60 op een computer en voor het gebruik van de DrivePro Body Toolbox:

Een desktop of laptop met een werkende USB-poort:

- Microsoft Windows 10 of hoger
- macOS 10.14 of hoger

De DrivePro Body Toolbox downloaden en installeren:


1. Download de installatiebestanden van:

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. Installeer DrivePro Body Toolbox op uw desktop of laptop.

8-2 Status

Vind de basisinformatie van de DrivePro Body, inclusief gebruikerslabel, model, serienummer van het apparaat en firmwareversie, op de statuspagina.

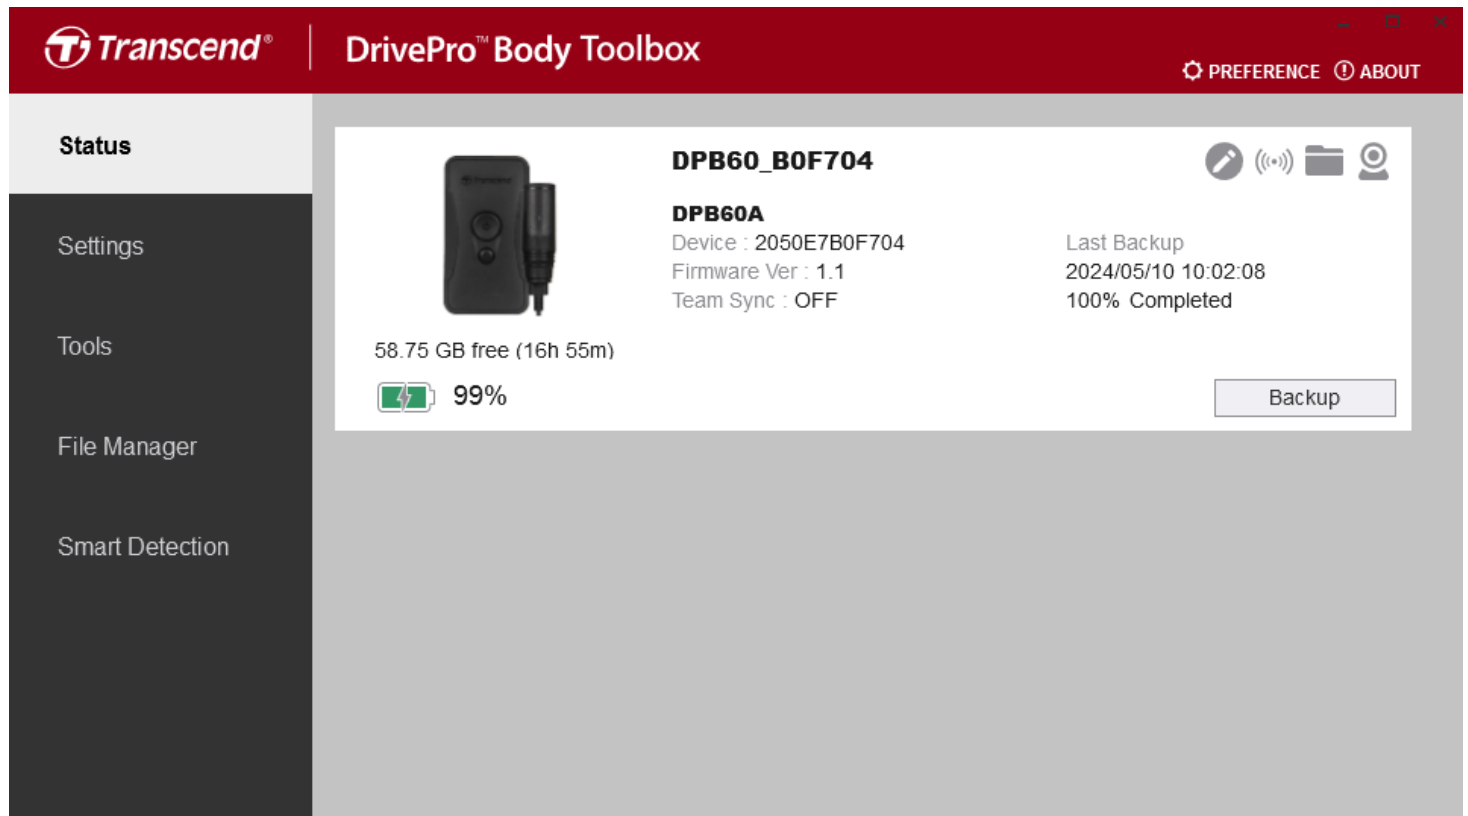


The screenshot shows the 'Status' page of the Transcend DrivePro Body Toolbox. The interface has a dark red header with the Transcend logo and 'DrivePro™ Body Toolbox'. On the right of the header are links for 'PREFERENCE' and 'ABOUT'. A left sidebar contains navigation options: 'Status' (highlighted), 'Settings', 'Tools', 'File Manager', and 'Smart Detection'. The main content area displays the device ID 'DPB60_B0F704' and a small image of the device. Below the image, it shows '58.75 GB free (16h 55m)' and a battery icon with '99%'. To the right, it lists 'DPB60A', 'Device : 2050E7B0F704', 'Firmware Ver : 1.1', and 'Team Sync : OFF'. Further right, it shows 'Last Backup' as '2024/05/10 10:02:08' and '100% Completed'. At the bottom right of the main area is a 'Backup' button. In the top right corner of the main area, there are four icons: a pencil, a Bluetooth symbol, a folder, and a camera icon.

Klik op  om het gebruikerslabel en de Bluetooth Team Sync-functie aan te passen .


"Opmerking"

Selecteer "preferred team number" voor Bluetooth Team Sync van 1 tot 10.

- Klik op  om een apparaat te vinden.
- Klik op  om video's af te spelen en door foto's te bladeren.
- Klik op  om naar de webcammodus te gaan en het toestel gebruiken als camera en microfoon.
- Klik op  om een back-up te maken.

8-3 Instellingen

Op de pagina Instellingen kunt u de instellingen voor Apparaat, Video en Videostempel aanpassen.

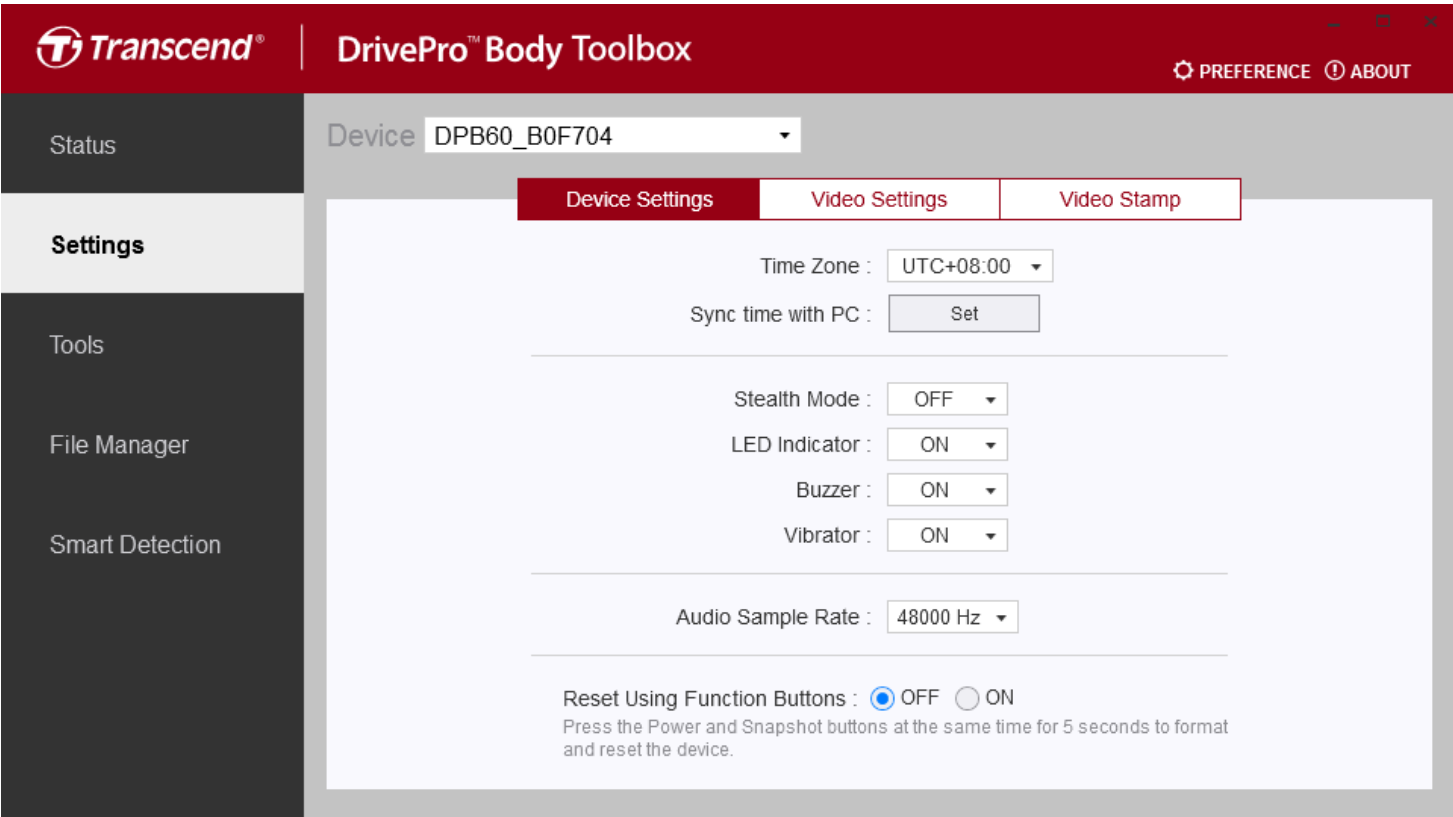

Apparaat instellingen	
Functie	Beschrijving / Opties
Sync tijd met PC	Klik op de knop "Instellen" om de tijd van het apparaat met de pc te synchroniseren.
Stealth modus	Schakel de Stealth mode in/uit. Wanneer de Stealth mode is ingeschakeld, zijn de licht indicatoren en vibraties uitgeschakeld.
	UIT / AAN
LED Indicator	LED's aan/uit zetten tijdens het opnemen.
	UIT / AAN
Buzzer	Zet de zoemer aan/uit tijdens het opnemen.
	UIT / AAN

Apparaat instellingen	
Functie	Beschrijving / Opties
Vibrator	Schakel de vibrator in/uit tijdens het opnemen.
	UIT / AAN
Audio Sample Rate	Stel de audio sample frequentie in. Hoe hoger de frequentie, hoe beter de geluidskwaliteit.
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
Resetten Functieknoppen gebruiken	Wanneer de stroom is ingeschakeld, drukt u gedurende meer dan 5 seconden tegelijkertijd op de  Aan/Uit -knop en de  Snapshot-knop om het apparaat te formatteren en te resetten. Daarna wordt de camera uitgeschakeld. (Standaard: UIT)

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE
 ABOUT

Status

Device

DPB60_B0F704

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Resolution : 1080P / 30FPS

Loop Recording : OFF

Video Length : 3 mins

Light Frequency : 50 Hz

Microphone : ON


Default Recording Mode : Buffering mode

Buffered Video Length : 120 Seconds

Buffering Recording Audio : ON

Video instellingen	
Functie	Beschrijving / Opties
Resolutie	Stel de resolutie/kwaliteit in voor video-opnames.
	1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Loop opnamen	Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe videobestanden.
	UIT (standaard) / AAN
Video lengte	Stel de opnamelengte van elk videobestand in.
	3 mins / 5 mins / 10 mins
Licht frequentie	Selecteer de juiste frequentie om te voorkomen dat het A/C lampje knippert.
	50 Hz / 60 Hz
Microfoon	Schakel de microfoon in of uit.
	UIT / AAN
Standaard opname modus	Selecteer de standaard opname modus.
	Buffer modus (standaard) / Opname modus


Video instellingen	
Functie	Beschrijving / Opties
Gebufferde video lengte	Stel hier de videolengte in van de opnames die plaatsvinden voordat er wordt overgeschakeld naar de opnamemodus.  Opmerking: De resolutie-instellingen bepalen de maximale lengte van video's die zijn opgenomen in de buffermodus.
	30 seconden / 60 seconden / 90 seconden / 120 seconden (standaard)
Bufferen van opnameaudio	Schakel de microfoon in/uit in buffermodus.
	UIT / AAN

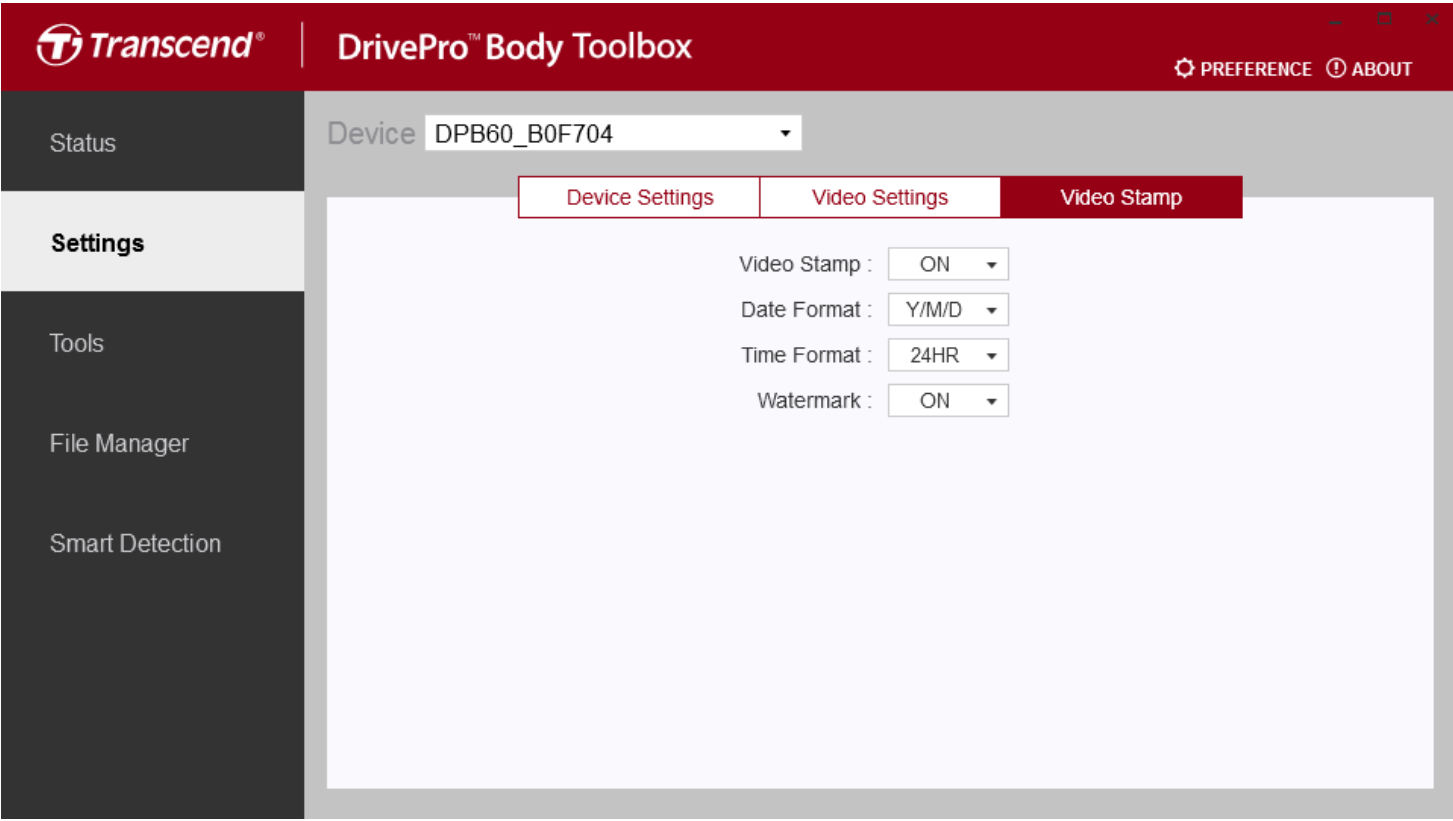

Video Stempel	
Functie	Beschrijving / Opties
Video Stempel	Geef de video-opnametijd en het videolabel weer.
	UIT / AAN
Datum format	Stel de datum in.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Tijd format	Selecteer een 24-uur of 12-uur format.
	24HR / AM/PM
Watermerk	Toont het Transcend logo op de foto of video.
	UIT / AAN

8-4 Hulpmiddelen

Op de pagina Hulpmiddelen, kunt u de firmware updaten naar de nieuwste versie, schijf formatteren of de DrivePro Body opnieuw instellen.

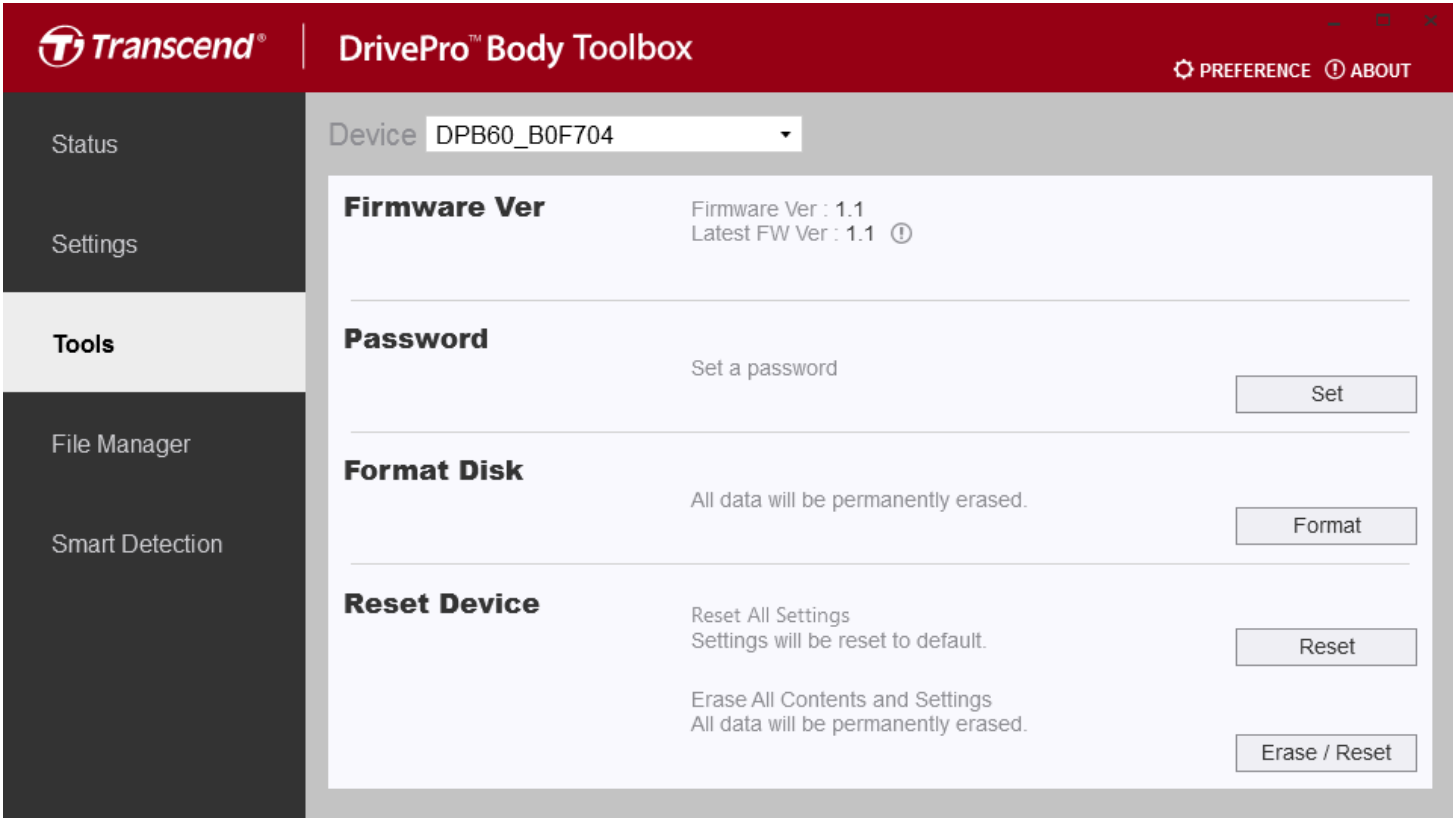

Hulpmiddelen	
Functie	Beschrijving / Opties
Firmware Versie	Update uw firmware naar de nieuwste beschikbare versie.
Wachtwoord	Stel een wachtwoord in om de schijf van de bodycamera te beschermen. Het wachtwoord moet tussen de 8 en 16 tekens lang zijn, letters of cijfers.
Schijf formatteren	Formatteer uw apparaat.
Reset apparaat	Reset alle instellingen naar de standaardinstellingen of wis alle inhoud en instellingen.



"WAARSCHUWING"

- Voor de beste opnamestabiliteit wordt u aangeraden een back-up van uw gegevens te maken met de DrivePro Body Toolbox elke keer dat u klaar bent met het gebruik van het apparaat of formatteer het elke drie maanden met behulp van de Toolbox.
- Gebruik de DrivePro Body Toolbox alleen om uw DrivePro Body te formatteren.
- Door de schijf formatteren en het apparaat opnieuw in te stelen, worden alle gegevens permanent verwijderd.

8-5 Bestandsbeheer

Op de pagina Bestandsbeheer, kunt u uw video's en foto's zoeken, beheren en foto's bewerken.

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection


Search

From :

To :

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2024_0517_022739_013	MP4	2024/05/17 02:27:51	2050E7B0F704		
2024_0517_022810_014	MP4	2024/05/17 02:28:25	2050E7B0F704		
2024_0517_023017_015	MP4	2024/05/17 02:31:29	2050E7B0F704		
2024_0513_113005_005	JPG	2024/05/13 11:30:05	2050E7B0F704		
2024_0513_113010_006	JPG	2024/05/13 11:30:10	2050E7B0F704		
2024_0513_113023_007	JPG	2024/05/13 11:30:23	2050E7B0F704		

- Om een video af te spelen, klik op .
- Klik op om de video te vergroten en op volledig scherm af te spelen. Met de GPS ontvanger, kan de route worden weergegeven in de opgenomen video.

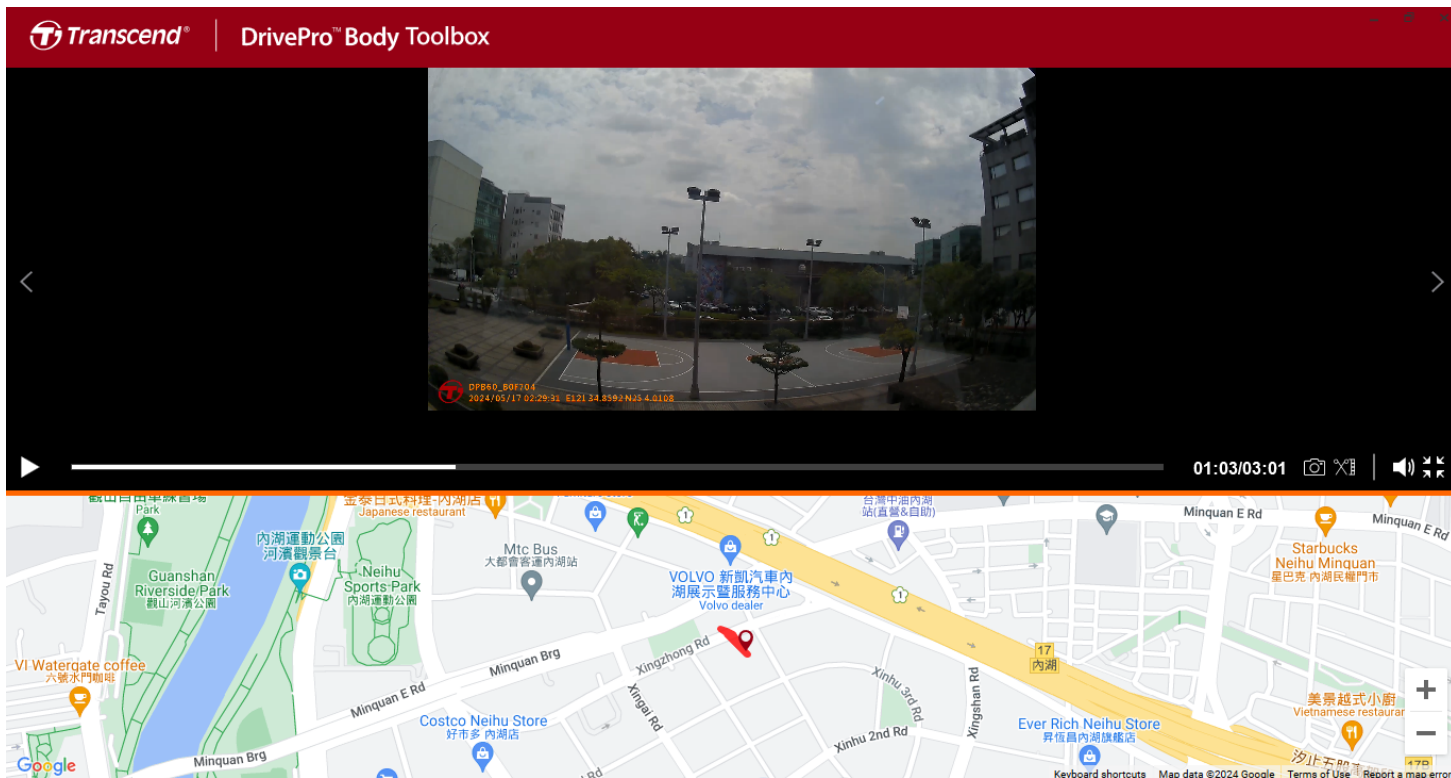

- Klik op  aan de rechterkant van de pagina om de eigenaar en categorie toe te voegen, te verwijderen of te bewerken.

Settings

Owner	Category
Bryson	Auto Theft
Joyce	Murder
Winnie	Armed Robbery
Anton	Residential Burglary
	Carjacking

OK

- Klik op  om de eigenaar en categorie van het geselecteerde bestand te classificeren.

Edit

2023_0303_091826_002

Category :

Auto Theft

Owner :

Joyce

Description :

5 vehicles have been stolen ...

OK

Cancel

8-6 Slimme detectie

De DrivePro Body-camera biedt een functie die automatisch gezichten in video's detecteert en beelden naar de zijbalk extraheert, zodat gebruikers gezichten kunnen vervagen of blokkeren. Raadpleeg voor installatie-instructies de [DrivePro Body Toolbox Manual](#).

"Opmerking"

Deze functie wordt alleen ondersteund op Microsoft Windows 10 of latere versies (64-bits).

8-7 Voorkeuren

Klik op  **PREFERENCE** bovenaan de pagina om de instellingen van de DrivePro Body Toolbox aan te passen.

Controleer de beschikbare opties hieronder op basis van uw voorkeur.

Preference

System Backup Device

☐ Auto run at Windows startup

☐ Minimize on startup

☐ License Plate Recognition

Language: English ▼

OK

Preference

System Backup Device

☐ Auto back up

☐ Format disk after backup is completed

☐ Secure Data

Backup Folder Naming Methods

☒ Device ID ☐ User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend Change

OK

Preference

System Backup Device

☐ Auto sync time with PC


OK

[Raadpleeg de DrivePro Body Toolbox-handleiding voor meer informatie >](#)

9. Bestanden overbrengen naar een computer

Om bestanden over te zetten tussen de DrivePro Body en de computer:

1. Sluit de 3,5 mm naar USB-kabel aan op de aansluiting van de DrivePro Body.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de desktop of laptop.

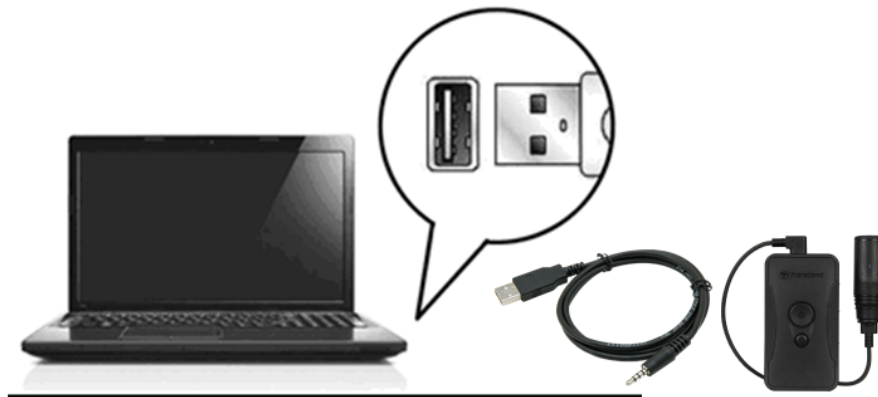

Uw DrivePro Body is nu klaar om gegevens over te zetten als een externe harde schijf. Om bestanden over te zetten naar de computer, kopieert u ze uit de map van de bodycamera.



"Note"

Na het handmatig verwijderen van bestanden van je geheugenkaart in macOS, kunnen deze bestanden tijdelijk bestaan als verborgen bestanden op de geheugenkaart, waardoor ze ruimte innemen. Leeg de Prullenbak of formatteer de geheugenkaart om de ruimte volledig vrij te maken.



"WAARSCHUWING"

- Om gegevensverlies te voorkomen, moet u altijd de juiste verwijderingsprocedures volgen wanneer u de DrivePro Body loskoppelt van uw computer.
- Als de DrivePro Body is aangesloten op een computer, kan deze alleen worden gebruikt voor het overzetten van bestanden. U kunt op dit moment geen video's opnemen of foto's maken. Koppel uw camera los van de computer om de normale functie te hervatten.

10. Docking Station (Optioneel)

Het TS-DPD6N-dockingstation van Transcend is speciaal ontworpen voor de DrivePro Body 30/60/70 en biedt een complete oplossing voor opladen, gegevens uploaden en camerabeheer via het netwerk. Gebruikers kunnen meerdere DrivePro Body 30/60/70-apparaten tegelijkertijd opladen en bestanden (inclusief video-opnamen en snapshots) delen op een extern opslagapparaat via een USB-poort.



[Raadpleeg voor meer informatie de DPD6N Gebruikershandleiding. >](#)

11. Waarschuwingen

- **Gebruik of bewaar de DrivePro Body niet op de volgende plaatsen om storingen of vervorming te voorkomen:**
 - Op extreem warme, koude of vochtige plaatsen zoals in een auto die in de zon geparkeerd staat.
 - In direct zonlicht of in de buurt van een verwarming.
 - In de buurt van sterke magnetische velden.
 - Op zanderige of stoffige plaatsen.
- **Verzorging en opslag van de DrivePro Body lens.**
 - Veeg het oppervlak van de lens schoon met een zachte doek in de volgende gevallen:
 - Wanneer er vingerafdrukken op het lensoppervlak zitten.
 - Wanneer de lens wordt blootgesteld aan zoute lucht, zoals aan de kust.
 - Opslaan op een goed geventileerde plaats met weinig vuil of stof.
 - Reinig de lens periodiek zoals hierboven beschreven om schimmel te voorkomen.
- **Reiniging**
 - Reinig de DrivePro Body met een zachte doek, die bevochtigd is met water en veeg het oppervlak schoon met een droge doek. Gebruik geen van de volgende dingen, deze kunnen de afwerking of de behuizing beschadigen: Chemische producten zoals verdunner, benzine, alcohol, wegwerpdoekjes, insecten werende middelen, zonnebrand crème of insecticide, etc.
 - Raak de camera niet aan met een van bovenstaande middelen op uw handen.
 - Laat de camera niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.
- **Vocht condensatie**
 - Als de DrivePro Body rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst (of vice versa), kan vocht condenseren binnen of buiten de camera. Deze vocht condensatie kan een defect aan de DrivePro Body veroorzaken.
 - Indien vocht condensatie optreedt, schakel de DrivePro Body uit en wacht ongeveer 1 uur totdat het vocht is verdampt.

- **GPS ontvanger**

- Het GPS systeem is onderhevig aan veranderingen die de nauwkeurigheid en prestaties kunnen beïnvloeden. Transcend geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid van de GPS-gegevens, deze zouden dan ook niet uw persoonlijke oordeel moeten beïnvloeden tijdens het gebruik van de DrivePro Body.
- GPS signalen werken niet binnen in gebouwen en in metaalachtig getinte folies. De nauwkeurigheid van GPS-gegevens is afhankelijk van de omgeving, inclusief het weer en de locatie waar het wordt gebruikt (bijvoorbeeld hoge gebouwen, tunnels, metro's en bossen). Wanneer u de DrivePro Body voor het eerst gebruikt, plaats deze dan buiten, in de openlucht, voor de GPS positionering.

- **Gebruik van de zelfklevende houder**

- De zelfklevende houder is bedoeld voor gebruik op een glad oppervlak.
- Bevestigen:
 - Reinig het oppervlak waar de zelfklevende houder zal worden geplaatst.
 - Laat de houder minimaal 24 uur hechten aan het oppervlak.



"WAARSCHUWING"

Oplaadbare batterijen kunnen lekken onder extreme omstandigheden. Verkeerd gebruik of misbruik kan leiden tot de volgende gevaren:

- Oververhitting
- Brand
- Explosie
- Rookontwikkeling

12. IP67 Bescherming

De body van de camera heeft een IP67-score die bestand is tegen spatwater en stof. Spatwater- en stofbestendigheid zijn echter geen permanente omstandigheden en de weerstand zou kunnen afnemen als gevolg van slijtage. Vloeistof schade valt niet onder de garantie.

Fouten veroorzaakt door onjuist gebruik worden niet gedekt door de beperkte garantie.

- Gebruik de DrivePro Body 60 niet in water omdat deze niet waterbestendig is.
- Gebruik de DrivePro Body 60 niet in een omgeving met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld sauna's, stoom- en douchecabines).
- Om te voorkomen dat vocht binnendringt, kunt u de DrivePro Body 60 niet langdurig gebruiken in hevige regenbuien. Zorg dat de stroomkabel, de adapter en de connectie socket volledig droog zijn voordat u start met opladen.



"WAARSCHUWING"

DrivePro Body 60 is niet waterbestendig in de volgende situaties:

- wanneer aangesloten op een USB-kabel
- wanneer een van de schroeven uit het apparaat is verwijderd

13. Specificaties



DrivePro Body 60	
Dimensies	Main unit: 95.9 mm (L) x 52.2 mm (W) x 24.9 mm (H) 3.78" (L) x 2.06" (W) x 0.98" (H) Camera unit: 61.3 mm x Ø22 mm (2.41" x Ø0.87") Draagbare kabel: 100 cm (39.37")
Gewicht	167 g (5.89 oz)
Connectie Interface	USB 2.0
WiFi Protocol	802.11n 802.11ac
Frequentie	5/2.4 GHz
Opslag	64GB intern geheugen 🛎 Opmerking: 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB ondersteund (afhankelijk van het interne geheugen van uw aankoop)
Lens	F/2.8, 130° (Diagonaal)
Resolutie / Frame Rate	Full HD (1920 x 1080) / 30FPS
Video Format	H.264 (MP4: up to 1920x1080 30FPS)
Batterij	Li-Polymer 3120 mAh

Opname uren (max.)	10 Uren 🔔 Opmerking: De werkelijke lengte van de video-opname kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
Power Supply (max.)	Input: AC 100V ~ 240V, 50 Hz ~ 60 Hz, 0.4A Output: DC5V / 2A
Operating Temperatuur	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F) 10°C (50°F) ~ 40°C (104°F) tijdens opladen met de adapter
IP Rating	IP67
Certificaat	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Schokbestendig	MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test
Garantie	2 jaar beperkt

14. Veelgestelde vragen

Mocht er een probleem optreden bij uw DrivePro Body, controleer dan eerst onderstaande instructies voordat u uw DrivePro voor reparatie verzendt. Als u geen oplossing voor uw vraag kunt vinden, raadpleeg dan de klantenservice van uw verkooppunt of het lokale Transcend kantoor voor verdere hulp.

U kunt ook de website van Transcend bezoeken voor meer “Veelgestelde vragen” en “Technische ondersteuning”.

<https://www.transcend-info.com/>

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

- **Mijn computer kan mijn DrivePro Body niet detecteren**

Controleer het volgende:

- Is uw DrivePro Body goed aangesloten op de USB poort? Als dat niet het geval is, koppel de DrivePro Body opnieuw aan de computer. Zorg ervoor dat beide uiteinden van de USB kabel goed zijn aangesloten zoals aangegeven in de gebruikershandleiding.
- Zijn de USB poorten van de computer ingeschakeld? Zo niet, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer (of moederbord) om deze te activeren.

- **De DrivePro Body knoppen reageren niet (blijft hangen/reageert langzaam)**

- Druk op de resetknop aan de onderkant van de DrivePro Body met een dun voorwerp met een platte punt, zoals een rechtgebogen paperclip, om het apparaat uit en weer aan te zetten.

- **Is de DrivePro Body schok- en waterbestendig?**

- De DrivePro Body 60 is IP67 beschermd tegen stof en water en voldoet aan de strenge Amerikaanse militaire testnormen *.

* Gebaseerd op MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

15. EU Compliance Statement

Transcend Information verklaart hierbij dat alle CE-gemarkeerde Transcend-producten met radioapparatuurfunctionaliteit in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



Dashcam / Body Camera series	
Frequency: 2400 MHz to 2483.5 MHz	Maximum transmit power: < 100 mW

16. Recycling en milieubescherming

Voor meer informatie over het recyclen van het product (AEEA) en het afvoeren van de batterij, verwijzen wij u naar de volgende link:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

17. Warranty Policy

De garantieperiode van dit product vindt u op de verpakking. Voor details over de garantievoorwaarden en garantieperioden, raadpleegt u de onderstaande link:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Voor meer informatie over open-sourcelicenties kunt u de onderstaande link raadplegen:

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. End-User License Agreement (EULA)

Voor meer informatie over de softwarelicentievoorwaarden kunt u de volgende link raadplegen:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. Federal Communications Commission (FCC) Statement

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet geïnstalleerd is en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke storing voor radioverbindingen veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing in een bepaalde installatie zal optreden. Als deze apparatuur een schadelijke storing veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.

RF Exposure Information (SAR)

Dit apparaat voldoet aan het FCC-limiet voor draagbare RF-blootstelling die is vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die een meeteenheid gebruiken, staat bekend als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC is 1,6 W / kg.

Deze apparatuur kan worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en uw lichaam.

- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid om apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
- Dit apparaat en de antenne mogen niet samen worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Transcend Information Europe
Caïrostraat 40, 3047BC Rotterdam
TEL: +31-10-298-8500

21. Eurasian Conformity Mark (EAC)

