



Руководство пользователя

2025/05 (Версия 2.5)

Нагрудная камера DrivePro Body 60



Содержание

- 1. Состав комплекта поставки
- 2. Начало работы
 - 2-1 Установка DrivePro Body
 - 2-2 Функциональные кнопки
 - 2-3 Описание функциональных кнопок
 - 2-4 Светодиодные индикаторы
 - 2-5 Зарядка DrivePro Body
- 3. Запись видео
 - 3-1 Режим буферизации
 - 3-2 Режим записи
- 4. Фотографирование
- 5. Аудиозапись
- 6. Расширенная функция
 - 6-1 Bluetooth Team Sync
- 7. Использование мобильного приложения DrivePro Body
 - 7-1 Загрузка и установка мобильного приложения
 - 7-2 Установка соединения с помощью приложения DrivePro Body
 - 7-3 Начальный экран мобильного приложения DrivePro Body
 - 7-4 Воспроизведение видеороликов и просмотр фотографий
 - 7-5 Настройки
 - 7-6 История местоположений
 - 7-7 Управляйте DrivePro Body с помощью Siri
- 8. Использование ПО DrivePro Body Toolbox
 - 8-1 Системные требования
 - 8-2 Статус (Status)
 - 8-3 Настройки (Settings)
 - 8-4 Инструменты (Tools)
 - 8-5 Диспетчер файлов (File Manager)
 - 8-6 Интеллектуальное распознавание
 - 8-7 Настройки (Preference)
- 9. Перенос файлов на компьютер
- 10. Док-станция (опционально)
- 11. Меры предосторожности
- 12. Стандарт влагозащищенности IP67
- 13. Технические характеристики

- 14. Часто задаваемые вопросы
- 15. Декларация соответствия ЕС
- 16. Переработка и охрана окружающей среды
- 17. Гарантийная политика
- 18. Лицензия GNU General Public License (GPL)
- 19. Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA)
- 20. Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)
- 21. Лицензия Евразийское соответствие (EAC)

1. Состав комплекта поставки

DrivePro Body 60



Поясной держатель



Адаптер



Кабель-переходник 3,5 мм – USB




Держатель камеры



Крепление-клипса



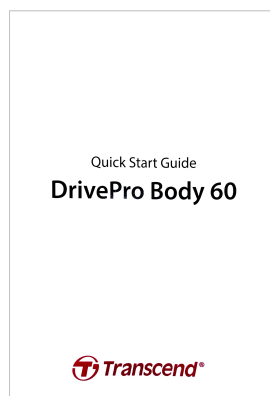

2. Начало работы

2-1 Установка DrivePro Body



1
Прикрепите основной блок к вашему форменному ремню.



2
Вставьте и до щелчка задвиньте держатель камеры в крепление-клипсу или крепление на клеевой основе.



Вставьте до щелчка камеру в держатель.



Установите камеру на место.

Примечание: Подождите не менее 24 часов для лучшего сцепления клеевой основы.



Поверните камеру так, чтобы светодиодный индикатор записи был направлен вверх.



Для начала записи выполните длительное нажатие на **кнопку включения питания** . Дважды нажмите кнопку для переключения между режимами буферизации и записи.



Чтобы сделать снимок во время записи видео, кратко нажмите **кнопку сохранения снимка** .

2-2 Функциональные кнопки



2-3 Описание функциональных кнопок

Кнопка	Инструкция	Описание
Кнопка включения питания (Power) 	Нажать и удерживать кнопку	Включение/выключение.
	Краткое двойное нажатие	Переключение между режимами буферизации (Buffering Mode) и записи (Recording Mode) По умолчанию: режим буферизации (Buffering Mode)
Кнопка сохранения снимка (Snapshot) 	Нажать и удерживать кнопку	Запись звука.
	Краткое однократное нажатие	Сделать снимок.
Кнопка включения питания  + Кнопка сохранения снимка 	Нажать и удерживать кнопки более 5 секунд	Сброс, форматирование и отключение питания устройства.  Примечание: По умолчанию данная функция отключена, она может быть задействована с использованием DrivePro Body Toolbox.  Внимание: Все данные будут безвозвратно удалены.
Кнопка отображения статуса 	Нажать и удерживать кнопку	Сопряжение и подключение с помощью Bluetooth
	Краткое однократное нажатие	Проверить состояние батареи, а также ведется ли в настоящий момент запись.
Вспомогательная кнопка	Нажать и удерживать кнопку	Включение/выключение вибросигнала, световых и звуковых индикаторов (скрытый режим, Stealth Mode)



Краткое двойное
нажатие

Включение/выключение микрофона
(бесшумный режим, Silent Mode)

2-4 Светодиодные индикаторы

Вид сверху 1



Индикатор уровня заряда

Запись

Светодиод	Состояние	Значение индикации
	Мигающий	Низкий уровень заряда батареи

Подключение к питанию/компьютеру

Светодиод	Состояние	Значение индикации
	Светится постоянно	Зарядка

Проверка состояния батареи

Светодиод	Состояние	Значение индикации
	Светится постоянно	Уровень заряда > 67%
	Светится постоянно	Уровень заряда 31% - 67%
	Светится постоянно	Уровень заряда < 31%

Вид сверху 2



Индикатор состояния

Запись

Светодиод	Состояние	Значение индикации
●	Мигающий	Память практически заполнена
●	Мигает быстро	Подключение к Bluetooth-устройству
	Мигающий	GPS-позиционирование
	Светится постоянно	Режим буферизации при проверке состояния
●	Мигает постоянно	Режим записи при проверке состояния
	Мигает два раза	Режим записи звука при проверке состояния
	Светится постоянно	Бесшумный режим (микрофон выключен)

Подключен к компьютеру

Светодиод	Состояние	Значение индикации
●	Мигающий	Передача данных

Камера вид сверху



Индикатор записи

Светодиод	Состояние	Значение индикации
	Мигающий	Включение
	Светится постоянно	Режим буферизации
	Мигает постоянно	Режим записи
	Мигает два раза	Режим записи звука
	Светится постоянно	Подключен к компьютеру

2-5 Зарядка DrivePro Body

Перед использованием камеры убедитесь, что ее аккумулятор полностью заряжен. Зарядите аккумулятор DrivePro Body с использованием комплектного кабеля-переходника 3,5 мм – USB. Во время процесса зарядки непрерывно светится оранжевый индикатор, который погаснет после завершения зарядки.

Чтобы зарядить аккумулятор DrivePro Body, вам необходимо:

- Подсоединить кабель-переходник 3,5 мм – USB к комплектному сетевому зарядному устройству.
- Подключите комплектный кабель-переходник 3,5 мм – USB к компьютеру.
- Подключите DrivePro Body к док-станции Transcend (опционально).



"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

Не используйте для зарядки неоригинальный кабель 3,5 мм – USB.

3. Запись видео

3-1 Режим буферизации

Запись в режиме буферизации иногда помогает экономнее использовать имеющийся объем памяти, поскольку файлы не сохраняются во встроенной памяти устройства.

Чтобы включить питание и установить режим буферизации (установлен по умолчанию), нажмите и удерживайте **кнопку включения питания** ; прозвучит один звуковой сигнал; индикатор записи начнет мигать голубым цветом во время включения устройства, а после активации режима буферизации будет светиться постоянно. Чтобы выключить питание, снова нажмите и удерживайте **кнопку включения питания** ; вы услышите один звуковой сигнал, после чего светодиод погаснет.

Для переключения между режимами буферизации и записи необходимо дважды кратковременно нажать **кнопку включения питания** , прозвучат два звуковых сигнала.



"Примечание"

Длина буферизованного видео регулируется с помощью DrivePro Body Toolbox.

3-2 Режим записи

В случае происшествия переключитесь в режим записи. Файл будет сохранен в памяти устройства вместе с 2-х минутным фрагментом, записанным до происшествия.

Чтобы задействовать режим записи, необходимо дважды нажать на **кнопку включения питания**  в режиме буферизации; прозвучат два звуковых сигнала, и индикатор записи начнет мигать красным цветом. Чтобы остановить запись, нажмите и удерживайте **кнопку включения питания**  еще раз. После звукового сигнала светодиод и устройство выключатся.

Файлы видео, сохраненные в режиме записи, сохраняются в папке «VIDEO» и будут перезаписаны при использовании функции циклической записи (эта функция отключена по умолчанию и может быть задействована с помощью ПО DrivePro Body Toolbox).

Каждые 3 минуты создается отдельный видеофайл (по умолчанию).



"Примечание"

- Когда режим записи по умолчанию будет изменен на режим записи (Recording mode), он останется в режиме записи из-за поведения прошивки и не сможет быть переключен обратно в режим буферизации (Buffering mode).
- Функция циклической записи отключена по умолчанию и может быть задействована с помощью ПО DrivePro Body Toolbox.

4. Фотографирование

Чтобы сделать снимок во время записи видео, кратко нажмите **кнопку сохранения снимка** ● , прозвучит один звуковой сигнал. Когда вы услышите звуковой сигнал, это означает, что снимок был сделан. Изображения будут сохранены в папке «PHOTO».



5. Аудиозапись

Для использования этой функции настройте ее через DrivePro Body Toolbox. Измените параметры для долгого нажатия **кнопки сохранения снимка** ● , чтобы активировать функцию записи звука вместо включения инфракрасных светодиодов. Аудиофайлы будут сохраняться в папке «AUDIO».



"Примечание"

При подключении к приложению DrivePro Body устройство снова переключится в режим записи.

6. Расширенная функция

6-1 Bluetooth Team Sync

«Bluetooth Team Sync» — это функция, основанная на технологии Bluetooth. В пределах диапазона Bluetooth, когда одна камера переходит в режим записи, другие камеры в той же команде также переключаются из режима буферизации в режим записи. Кроме того, функция быстрого пробуждения по Bluetooth (Bluetooth quick wakeup) позволяет другим камерам в команде одновременно включать питание из выключенного состояния и начинать запись.



"Примечание"

- Bluetooth Team Sync отключен по умолчанию, но его можно включить с помощью DrivePro Body Toolbox.
- Функция «Bluetooth Team Sync» доступна на моделях DrivePro Body 30/40/60/70
- Функция быстрого пробуждения по Bluetooth (Bluetooth quick wakeup) доступна в DrivePro Body 40 и 60.

7. Использование мобильного приложения DrivePro Body

Разработанное для iOS- и Android-устройств, бесплатное приложение DrivePro Body позволяет с помощью беспроводного подключения настраивать камеру, делать снимки или осуществлять потоковую передачу видео с использованием мобильного устройства.



Приложение DrivePro Body




7-1 Загрузка и установка мобильного приложения

1. Отыщите и загрузите мобильное приложение DrivePro Body в магазине приложений App Store или Google Play.
2. Загрузите и установите мобильное [приложение DrivePro Body](#).


После завершения установки приложение появится на главном экране мобильного устройства.

7-2 Установка соединения с помощью приложения DrivePro Body


1. Коснитесь значка DrivePro Body и включите интерфейс Bluetooth. Выберите в приложении «**DrivePro Body 60**».

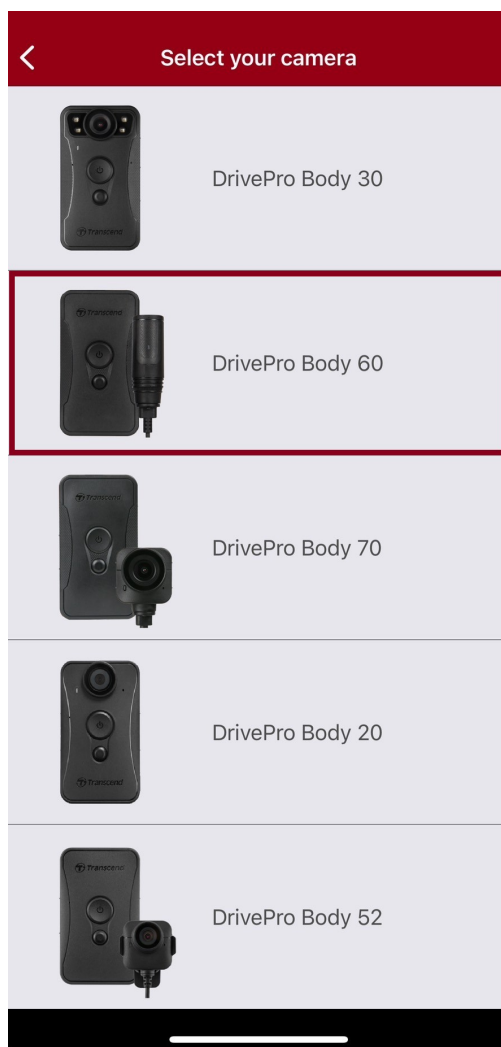



2. Включите DrivePro Body, нажав и удерживая **кнопку включения питания**  . Чтобы продолжить, коснитесь «**Далее**» (**Next**).

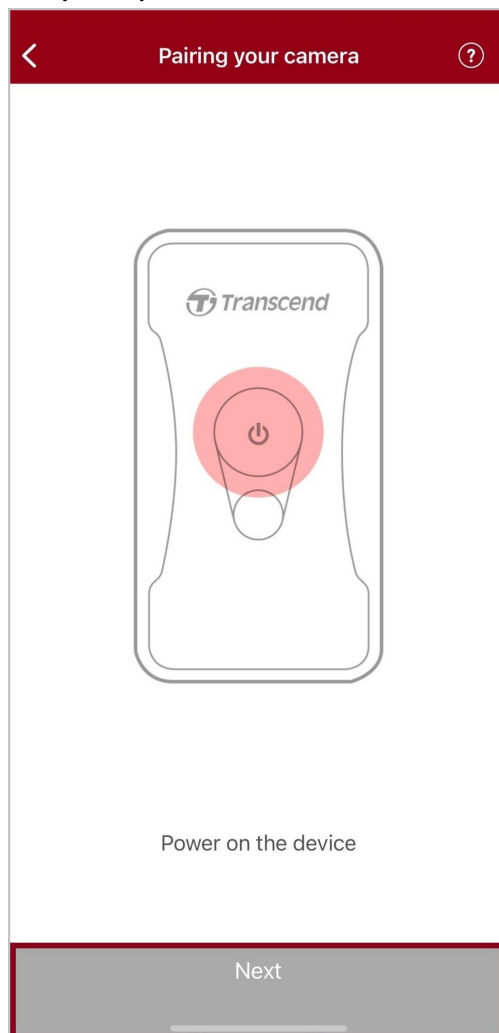

3. Нажмите и удерживайте кнопку отображения статуса до звукового сигнала. Чтобы установить Bluetooth-соединение, коснитесь в приложении кнопки «**Connect**». Прозвучат три звуковых сигнала. Теперь вы можете делать снимки, выбирать режим записи или изменять настройки с помощью мобильного приложения.

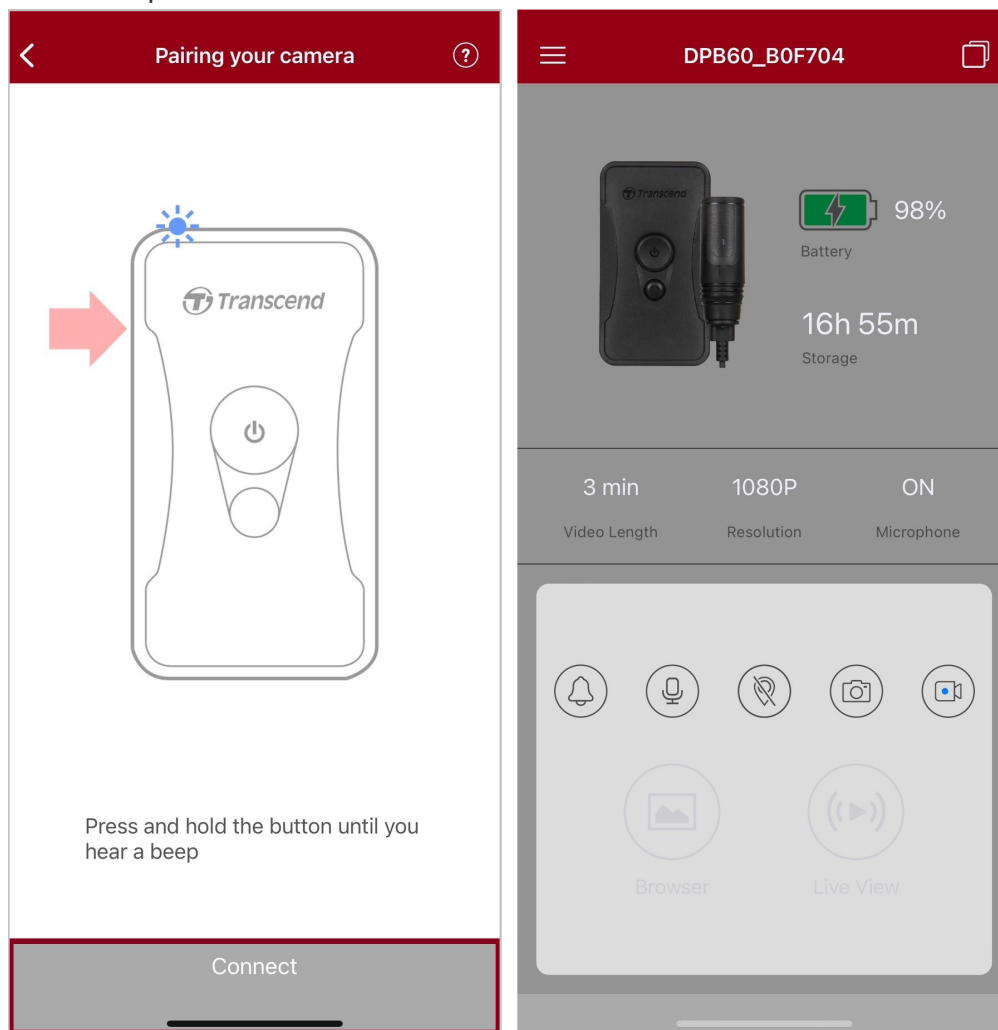


4. Нажмите «**Браузер (Browser)**» или «**Просмотр текущего изображения (Live View)**», чтобы подключиться к Wi-Fi с именем «DPB60_XXXXXXX» и паролем по умолчанию «12345678».

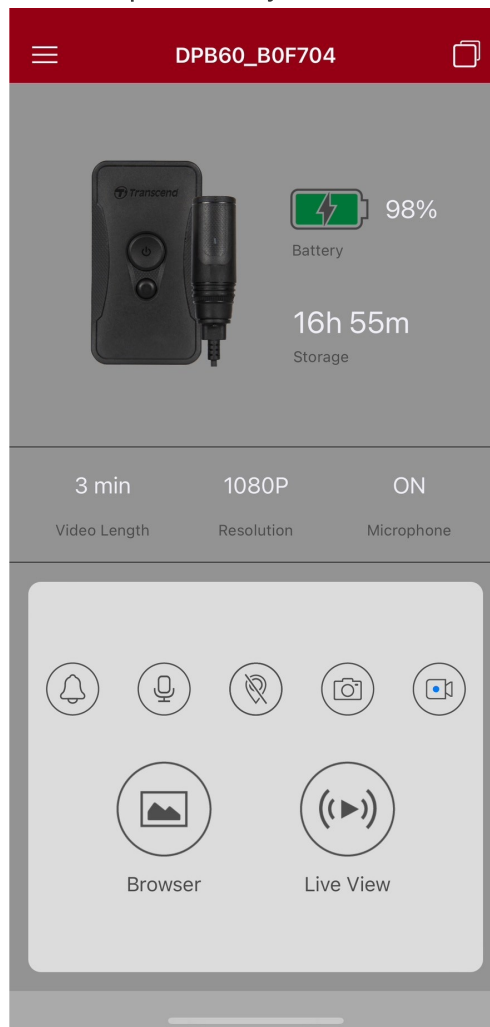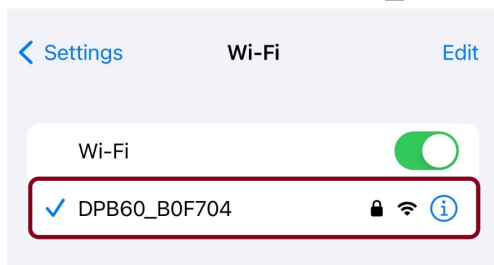

"Примечание"

Мы рекомендуем изменить пароль Wi-Fi DrivePro Body при первом подключении к приложению.

7-3 Начальный экран мобильного приложения DrivePro Body

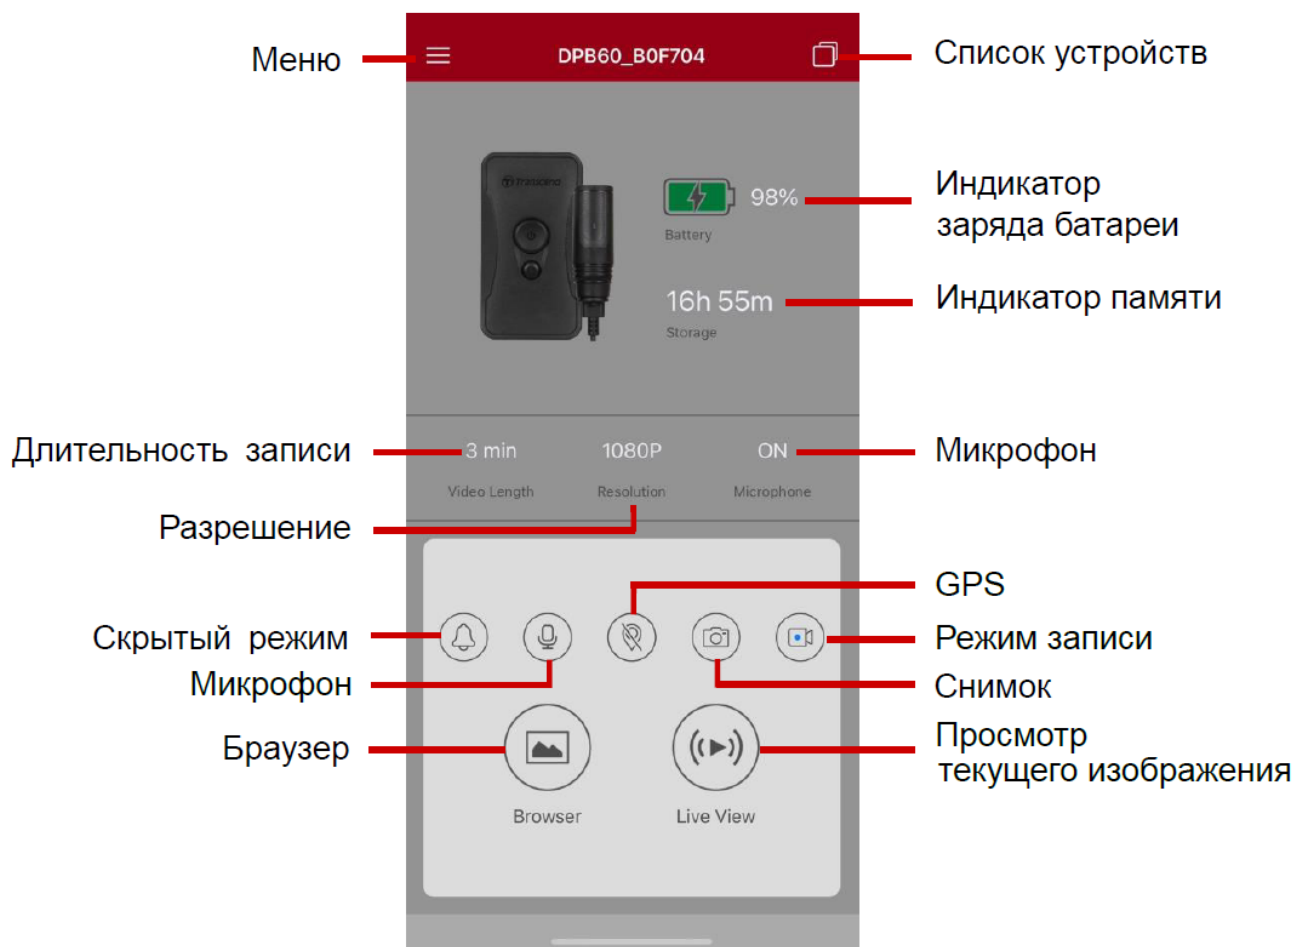


"Примечание"

Камера прекратит запись, когда вы, используя мобильное приложение, коснетесь «**Браузер**» (**Browser**) или «**Настройки**» (**Settings**). Камера возобновит записывание после прикосновения к «Начальный экран» (Home).

7-4 Воспроизведение видеороликов и просмотр фотографий

1. Для воспроизведения видео и просмотра фотографий коснитесь «**Браузер**» (**Browser**) на начальной странице или коснитесь значка  в верхнем левом углу, а затем коснитесь значка  DrivePro™ Body .
2. Нажмите на значки внизу, чтобы воспроизвести записанные видео или просмотреть фотографии.

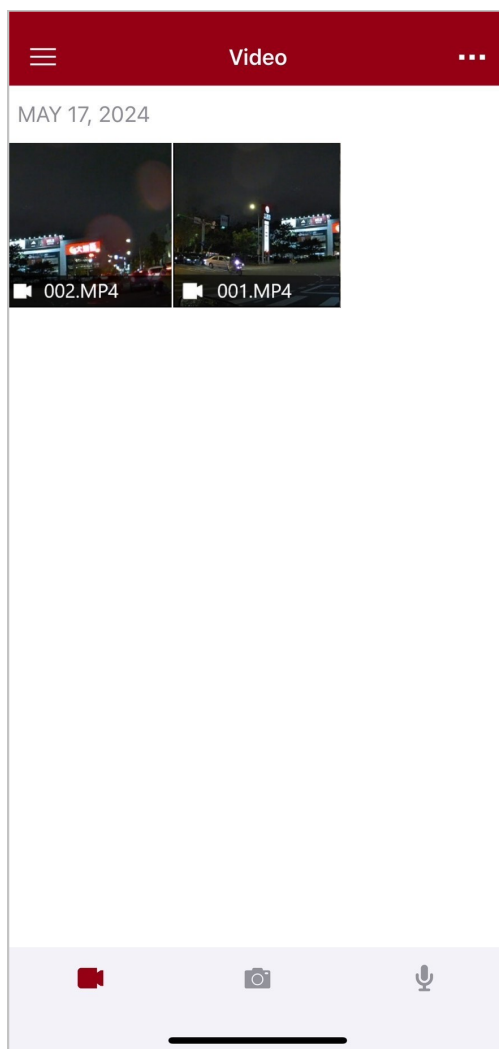


Во время воспроизведения видео вы можете обрезать и загрузить нужный фрагмент (10, 20 или 30 секунд), не загружая весь клип на свой телефон для редактирования. Смотрите раздел [Обрезка видео](#).

7-5 Настройки

Коснитесь  в верхнем левом углу, затем коснитесь , чтобы открыть меню «Настройки» (Settings).

В меню настроек можно изменять системные настройки, параметры записи видео, конфигурацию устройства и адаптера Wi-Fi.

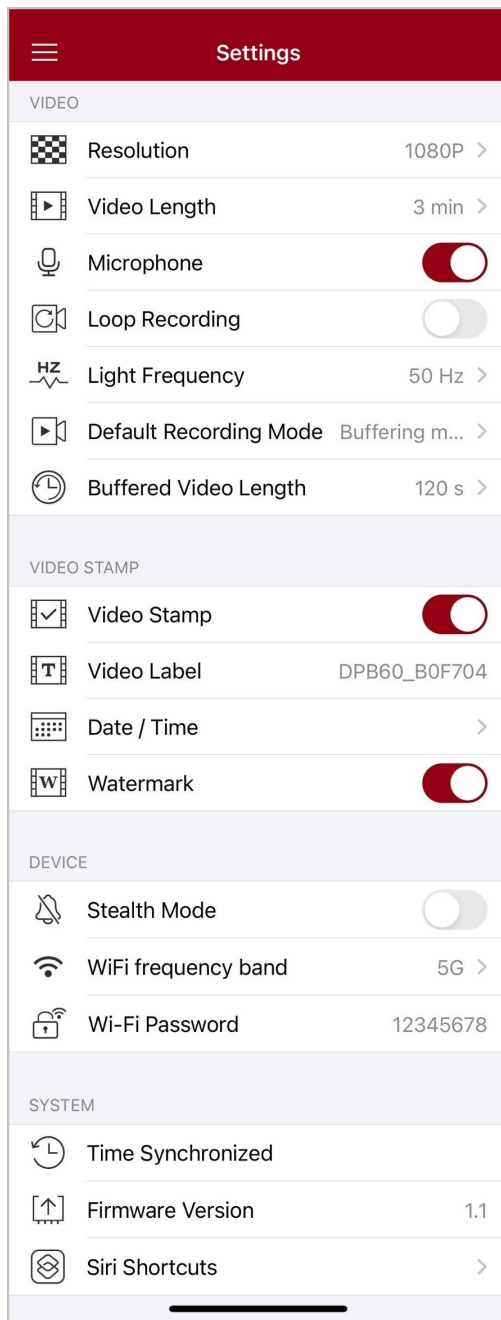

Параметры меню

ВИДЕО (VIDEO)		
Значок	Функция	Описание / Параметры
	Разрешение (Resolution)	Установить разрешение/качество видеозаписи.
		1080P / 720P / 480P
	Длительность видеозаписи (Video Length)	Установить длительность сохраняемых видеозаписей.
		3 мин / 5 мин / 10 мин
	Микрофон (Microphone)	Включение/выключение микрофона во время записи.
		Отключить / Включить
	Запись по циклу (Loop Recording)	Перезапись старых файлов видео новыми.
		Отключить (по умолчанию) / Включить
	Частота света (Light Frequency)	Установить требуемую частоту источника света, чтобы избежать мерцания изображения при искусственном освещении.
		50 Гц / 60 Гц
	Режим записи по умолчанию (Default Recording Mode)	Выберите режим записи по умолчанию.
		Режим буферизации (по умолчанию) / Режим записи
	Длительность буферизированной видеозаписи (Buffered Video Length)	Установить длительность буферизированной видеозаписи, которая хранит видео, снятое непосредственно до включения режима записи.
		 Примечание: Настройки разрешения определяют максимальную продолжительность видеороликов, записанных в режиме буферизации.
		30 / 60 / 90 / 120 секунд
МЕТКА ВИДЕО (VIDEO STAMP)		
Значок	Функция	Описание / Параметры

	Метка видео (Video Stamp)	Отобразить подпись видео, дату/время, водяной знак и координаты GPS на фотографии или видео.
		Отключить / Включить
	Подпись видео (Video Label)	Коснитесь, чтобы редактировать подпись видео (подпись по умолчанию DPB60_XXXXXX)
	Дата / Время (Date / Time)	Выберите формат даты и времени.
		Дата: Г/М/Д / М/Д/Г / Д/М/Г Время: 24Ч / AM/PM
	Водяной знак (Watermark)	Отобразить водяной знак логотипа Transcend на фотографии или видео.
		Отключить / Включить
УСТРОЙСТВО (DEVICE)		
Значок	Функция	Описание / Параметры
	Скрытый режим (Stealth Mode)	Включение/выключение скрытого режима работы. При включенном режиме скрытой работы отключены вибросигнал, световые и звуковые индикаторы.
		Отключить / Включить
	Диапазон частот Wi-Fi	Для выбора доступны как диапазоны частот 5G, так и 2,4 G.
		5G / 2.4G
	Пароль Wi-Fi (Wi-Fi Password)	Для установления беспроводного соединения с DrivePro Body 60 введите SSID. (пароль по умолчанию 12345678)
		 Примечание: Мы рекомендуем изменить пароль Wi-Fi DrivePro Body при первом подключении к приложению.
СИСТЕМА (SYSTEM)		
Значок	Функция	Описание / Параметры
	Синхронизация времени (Time Synchronized)	Синхронизация часов DrivePro Body с часами вашего мобильного устройства.

	Версия прошивки (Firmware Version)	Коснитесь, чтобы установить последнюю версию прошивки.
	Быстрые команды Siri (Siri Shortcuts)	Добавьте приложение в раздел «Быстрые команды Siri», чтобы быстро управлять DrivePro Body или проверять его состояние питания. Узнайте больше об использовании Siri для управления DrivePro Body.



"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

- Прежде чем приступить к обновлению прошивки с помощью приложения DrivePro Body, убедитесь, что уровень заряда батареи составляет не менее 50%. В качестве альтернативы вы можете подключить кабель питания для обеспечения стабильного питания.
- НИКОГДА не отсоединяйте кабель питания, пока процесс обновления прошивки не будет завершен.
- DrivePro Body будет выключен во время обновления прошивки и будет мигать зеленый светодиод. После завершения обновления устройство будет включено автоматически.
- Если, вследствие ошибки обновления прошивки, вы не можете выключить питание устройства, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки Transcend.

7-6 История местоположений

Когда DrivePro Body подключается к приложению, оно записывает последнюю временную метку и местоположение, предоставляя ценную информацию в случае пропажи камеры.

[Узнайте, как проверить местоположение подключения вашего приложения DrivePro Body.](#) >

7-7 Управляйте DrivePro Body с помощью Siri

Вы можете добавить приложение DrivePro Body в Быстрые команды Siri, чтобы быстро начать запись и запечатлеть нужные кадры, или узнать уровень заряда батареи DrivePro Body.

[Попросите Siri управлять DrivePro Body.](#) >



"Примечание"

- Чтобы использовать Siri, ваш iPhone должен быть подключен к Интернету. Может взиматься плата за сотовую связь.
- Эта функция доступна только для моделей DrivePro Body с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi. (DrivePro Body 30/40/60/70)
- Быстрые команды Siri доступны исключительно для iPhone под управлением iOS 13.0 или более поздней версии.

8. Использование ПО DrivePro Body Toolbox

DrivePro Body Toolbox — это программное обеспечение для управления файлами видео, которое упрощает настройку камеры. Программа имеет простой и удобный интерфейс, позволяющий пользователям компьютеров под управлением ОС Windows выполнять настройку базовых функций камеры DrivePro Body.

8-1 Системные требования

Системные требования для подключения DrivePro Body 60 к компьютеру и для использования DrivePro Body Toolbox:

Настольный компьютер или ноутбук с работающим USB-портом:

- Microsoft Windows 10 или более поздняя версия
- macOS 10.14 или более поздняя версия

Загрузка и установка ПО DrivePro Body Toolbox:


1. Файлы установки можно загрузить с веб-страницы:

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. Установите ПО DrivePro Body Toolbox на свой настольный или портативный компьютер.

8-2 Статус (Status)

На странице «Статус» (Status) отображается основная информация о камере DrivePro Body, в том числе, **метка пользователя, название модели, серийный номер устройства и версия прошивки.**

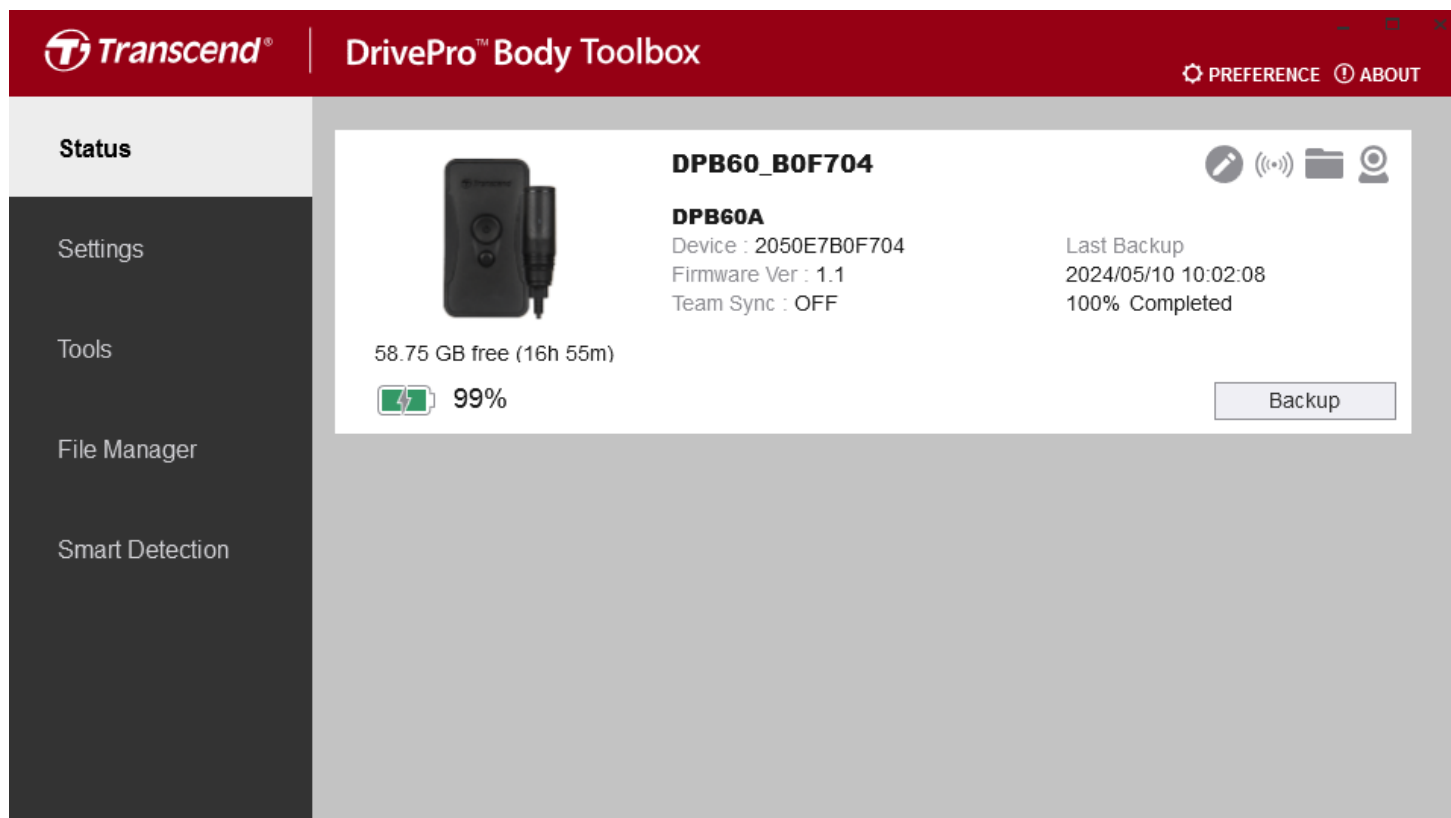


Чтобы настроить **ярлык пользователя (user label)** и функцию **командной синхронизации по Bluetooth (Bluetooth Team Sync)**, нажмите .




"Примечание"

Для синхронизации по Bluetooth выберите «предпочтительный номер команды» от 1 до 10.

- Для поиска устройства щелкните на .
- Для просмотра видео и фотографий щелкните на .
- Для перехода в режим веб-камеры и использования устройства в качестве камеры и микрофона щелкните .
- Для начала резервного копирования щелкните на .


8-3 Настройки (Settings)

На странице «Настройки» (Settings) можно настроить параметры устройства и видео.

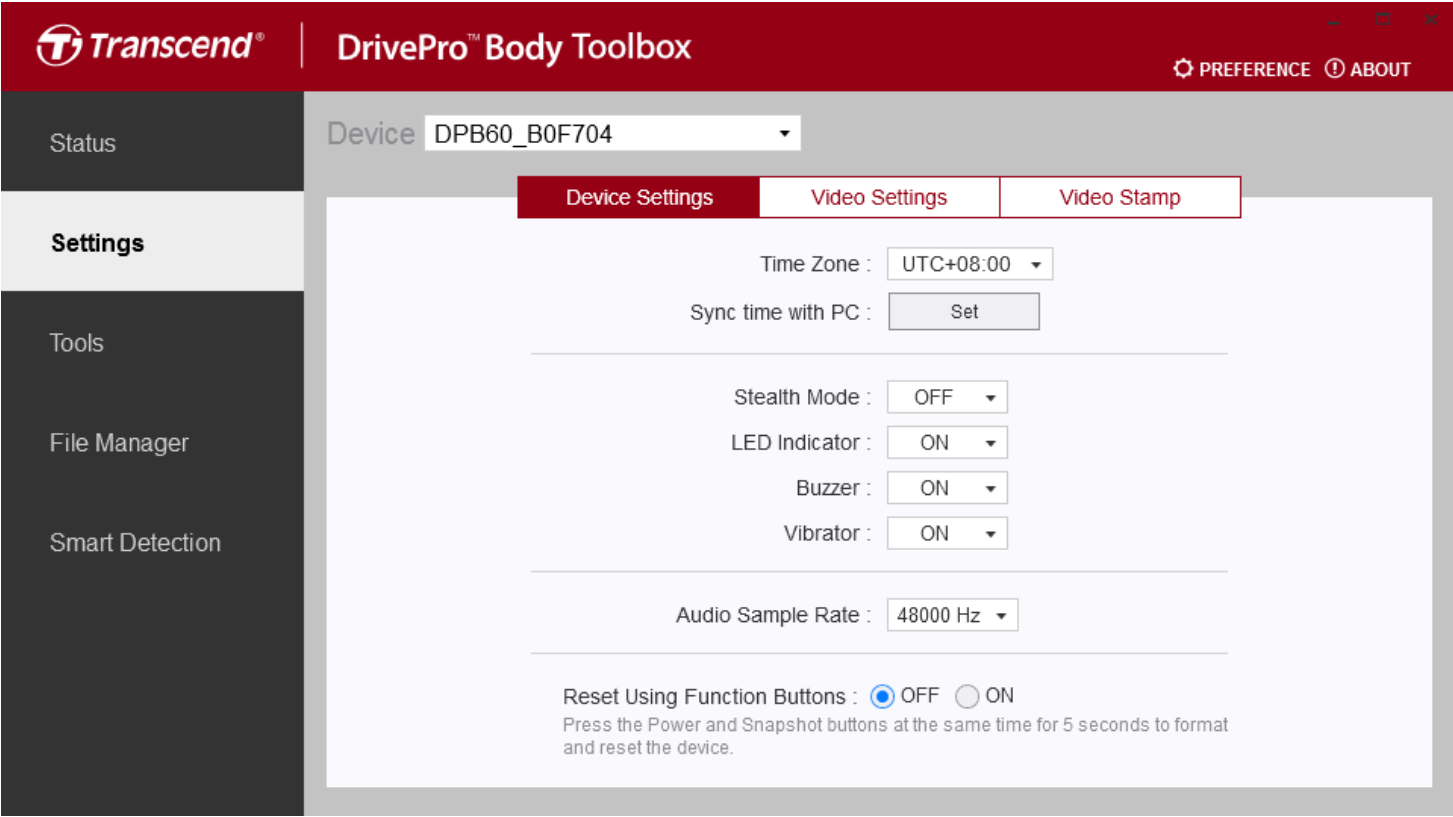


Настройки устройства (Device Settings)	
Функция	Описание / Параметры
Синхронизация с временем на ПК (Sync time with PC)	Нажмите на кнопку «Установить» (Set), чтобы синхронизировать время устройства с ПК.
Скрытый режим (Stealth Mode)	Включение/выключение скрытого режима работы. При включенном режиме скрытой работы отключены вибросигнал, световые и звуковые индикаторы.
	Отключить / Включить
Светодиодный индикатор (LED Indicator)	Включение / выключение светодиодов во время записи.
	Отключить / Включить

Настройки устройства (Device Settings)	
Функция	Описание / Параметры
Динамик (Buzzer)	Включение / выключение звуковых сигналов во время записи.
	Отключить / Включить
Вибратор (Vibrator)	Включение / выключение вибрации во время записи.
	Отключить / Включить
Частота дискретизации звука (Audio Sample Rate)	Установка частоты дискретизации звука. Чем выше частота, тем лучше качество звука.
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
Сброс с помощью функциональных кнопок (Reset Using Function Buttons)	Одновременно нажать и удерживать кнопки включения питания (Power)  и сохранения снимка (Snapshot)  в течение 5 секунд, чтобы выполнить форматирование и сброс настроек устройства (По умолчанию: Отключить)

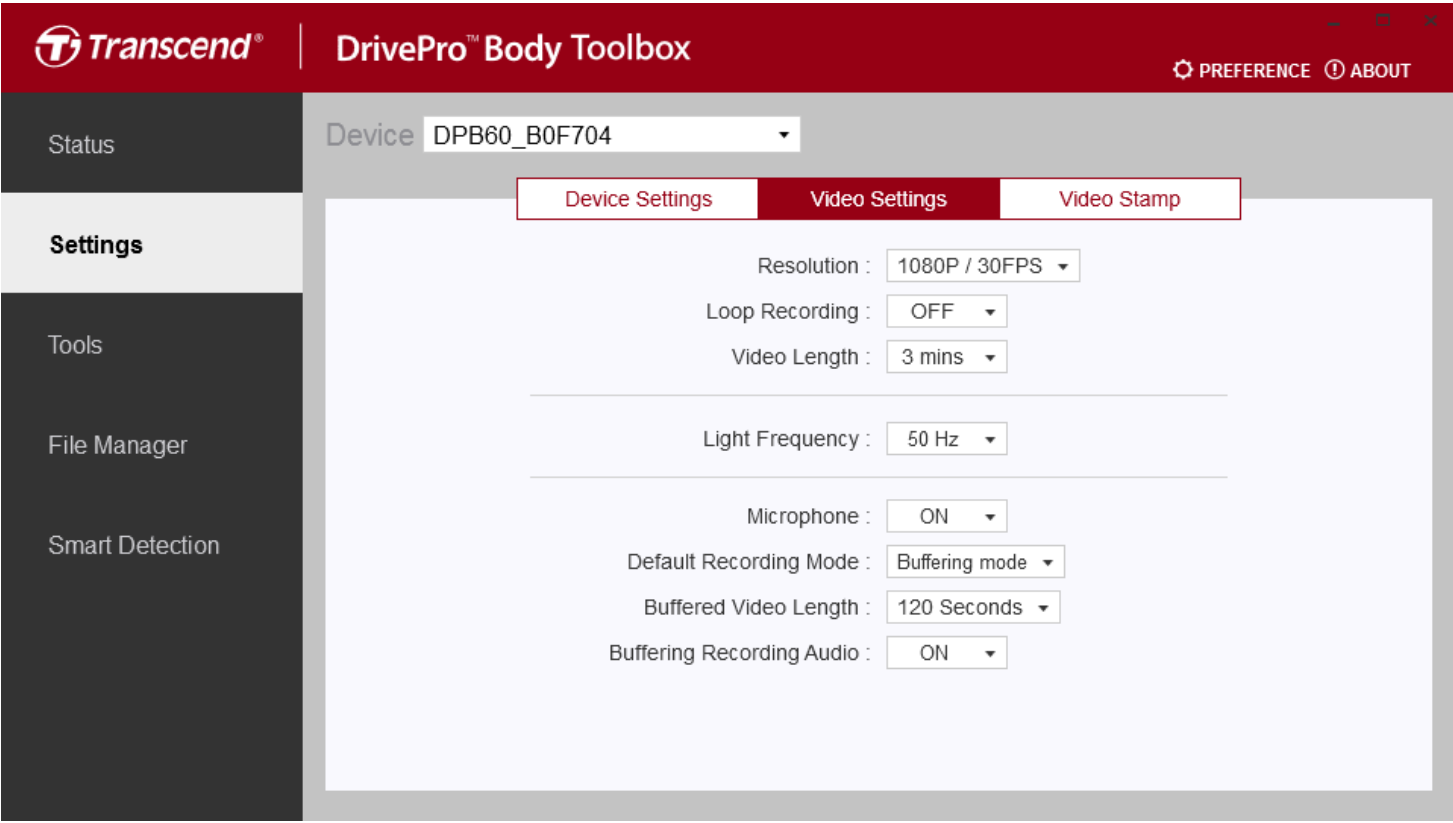

Настройки видео (Video Settings)	
Функция	Описание / Параметры
Разрешение (Resolution)	Установить качество видеозаписи.
	1080P / 720P / 480P (30 кадров/сек)
Запись по циклу (Loop Recording)	Перезапись старых видеофайлов новыми.
	Отключить (по умолчанию) / Включить
Длительность видеозаписи (Video Length)	Установить длительность сохраняемых видеозаписей.
	3 мин / 5 мин / 10 мин
Частота света (Light Frequency)	Установить требуемую частоту источника света, чтобы избежать мерцания изображения при искусственном освещении.
	50 Гц / 60 Гц
Микрофон (Microphone)	Включение/выключение микрофона во время записи.
	Отключить / Включить


Настройки видео (Video Settings)	
Функция	Описание / Параметры
Режим записи по умолчанию (Default Recording Mode)	Выберите режим записи по умолчанию.
	Режим буферизации (по умолчанию) / Режим записи
Длительность буферизированной видеозаписи (Buffered Video Length)	Установить длительность буферизированной видеозаписи, которая хранит видео, снятое непосредственно до включения режима записи.  Примечание: Настройки разрешения определяют максимальную продолжительность видеороликов, записанных в режиме буферизации.
	30 / 60 / 90 / 120 секунд (по умолчанию)
Буферизация записи звука (Buffering Recording Audio)	Включение/выключение микрофона в режиме буферизации.
	Отключить / Включить

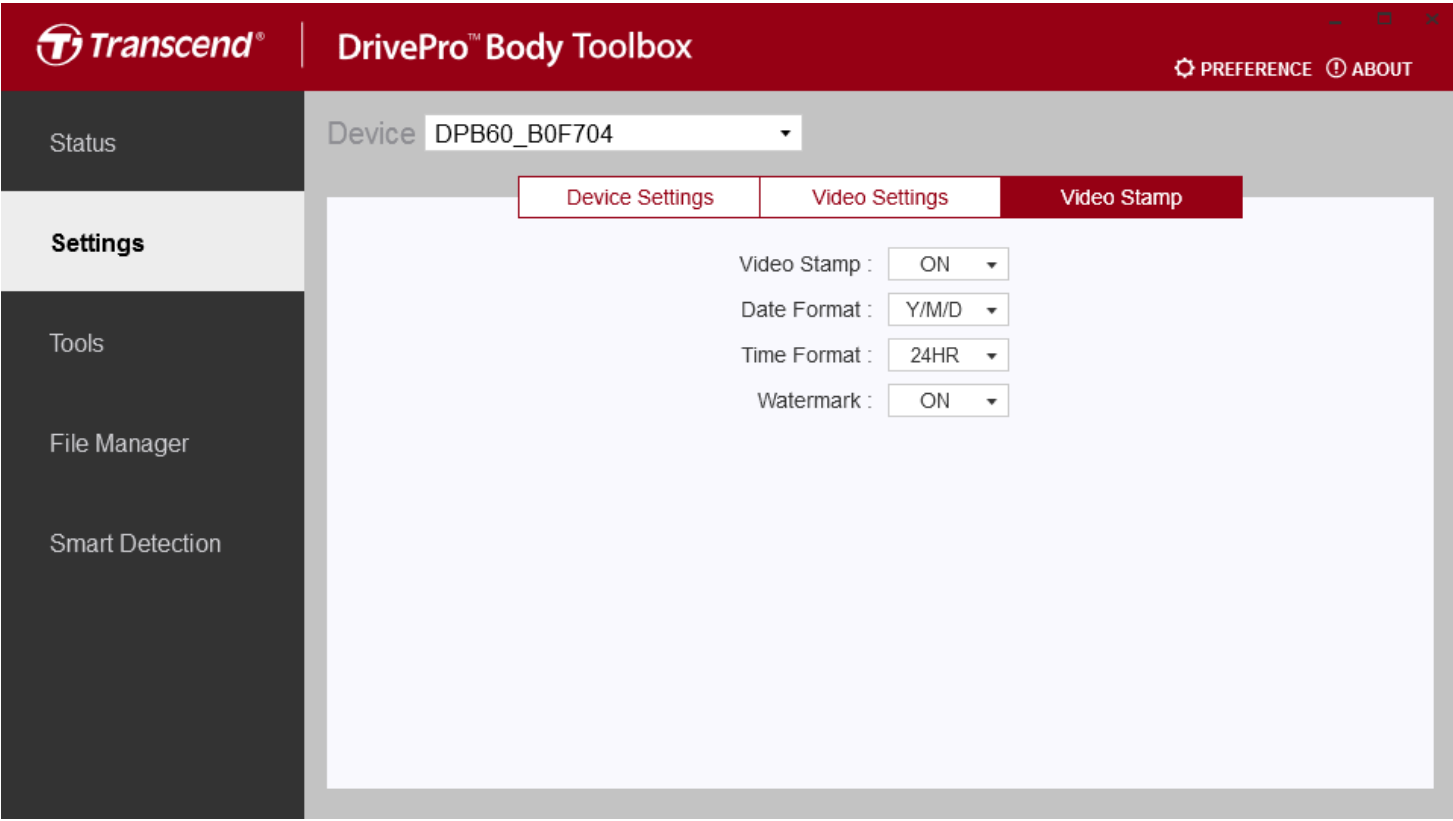

Метка видео (Video Stamp)	
Функция	Описание / Параметры
Метка видео (Video Stamp)	Отобразить дату/время записи и подписи видео.
	Отключить / Включить
Формат даты (Date Format)	Установка формата даты.
	ГГ/ММ/ДД / ММ/ДД/ГГ / ДД/ММ/ГГ
Формат времени (Time Format)	Выберите формат времени: 12 (AM/PM) или 24 часа.
	24Ч / AM/PM
Водяной знак (Watermark)	Отобразить водяной знак логотипа Transcend на фотографии или видео.
	Отключить / Включить

8-4 Инструменты (Tools)

Страница «Инструменты» (Tools) открывает доступ к функциям обновления прошивки, форматирования диска или сброса настроек DrivePro Body к настройкам по умолчанию.

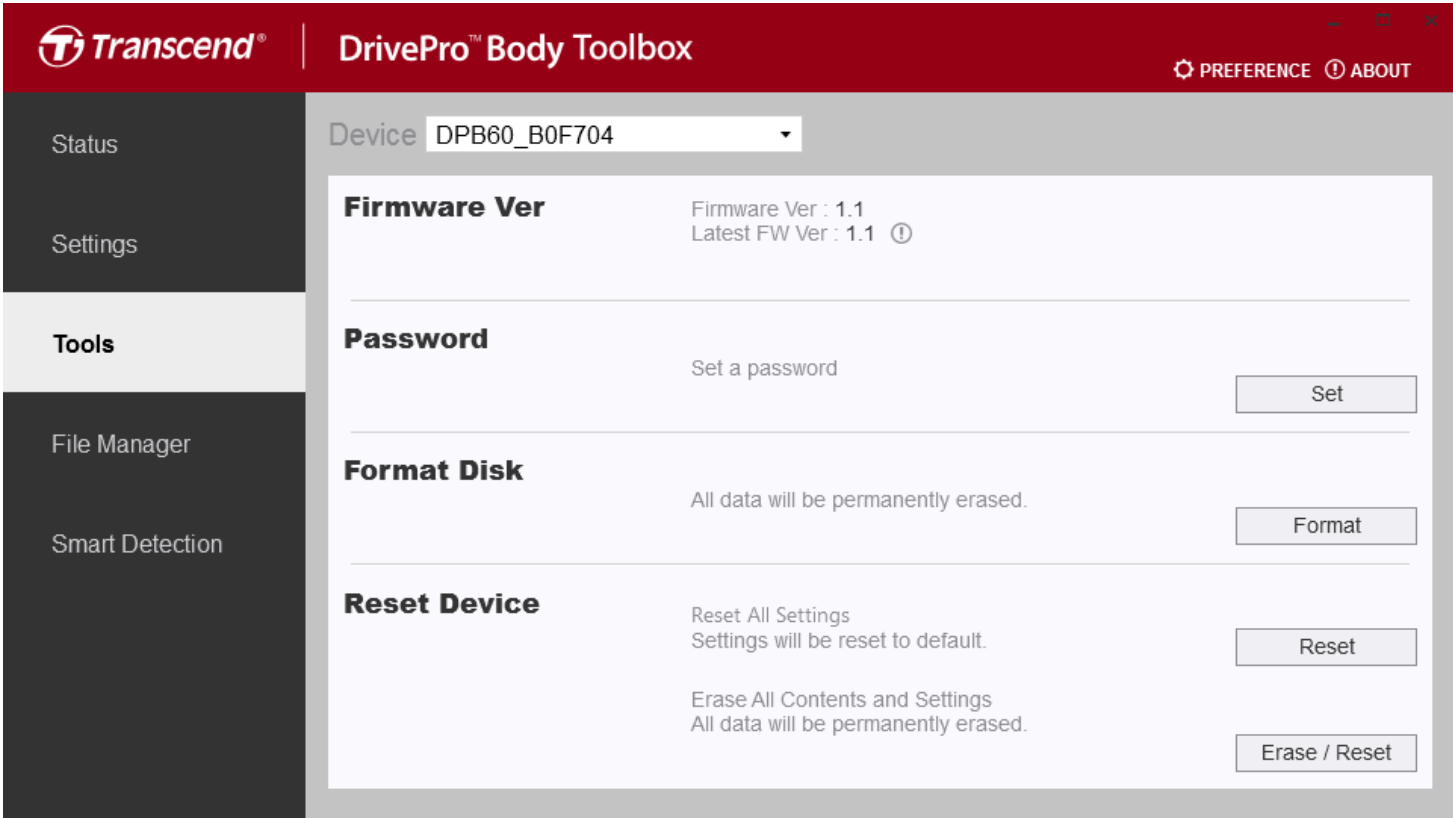

Инструменты (Tools)	
Функция	Описание / Параметры
Обновление прошивки (Firmware Update)	Установить последнюю версию прошивки.
Пароль (Password)	Установить пароль для защиты записанных данных. Пароль должен содержать от 8 до 16 символов, букв или цифр.
Форматирование диска (Format Disk)	Форматирование памяти вашего устройства.
Сброс устройства (Reset Device)	Установка всех настроек по умолчанию или удаление всего контента и настроек.



"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

- Для обеспечения максимальной стабильности записи рекомендуется создавать резервные копии ваших данных с помощью DrivePro Body Toolbox каждый раз, когда вы заканчиваете пользоваться устройством, или форматировать его с помощью Toolbox каждые три месяца.
- Используйте только DrivePro Body Toolbox для форматирования вашего устройства.
- Форматирование диска и сброс настроек устройства приведет к безвозвратному удалению всех данных.

8-5 Диспетчер файлов (File Manager)

После создания резервной копии данных вы сможете искать свои видео и фотографии и управлять ими на странице файлового менеджера.

DrivePro™ Body Toolbox

[PREFERENCE](#) [ABOUT](#)

Status

Settings

Tools

File Manager


Smart Detection

From :

To :

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2024_0517_022739_013	MP4	2024/05/17 02:27:51	2050E7B0F704		
2024_0517_022810_014	MP4	2024/05/17 02:28:25	2050E7B0F704		
2024_0517_023017_015	MP4	2024/05/17 02:31:29	2050E7B0F704		
2024_0513_113005_005	JPG	2024/05/13 11:30:05	2050E7B0F704		
2024_0513_113010_006	JPG	2024/05/13 11:30:10	2050E7B0F704		
2024_0513_113023_007	JPG	2024/05/13 11:30:23	2050E7B0F704		

- Чтобы воспроизвести видео на экране, нажмите кнопку .
- Чтобы увеличить и воспроизвести видео на весь экран, нажмите кнопку . С помощью записанных GPS координат, пользователи могут просматривать свой маршрут по карте во время воспроизведения видео.

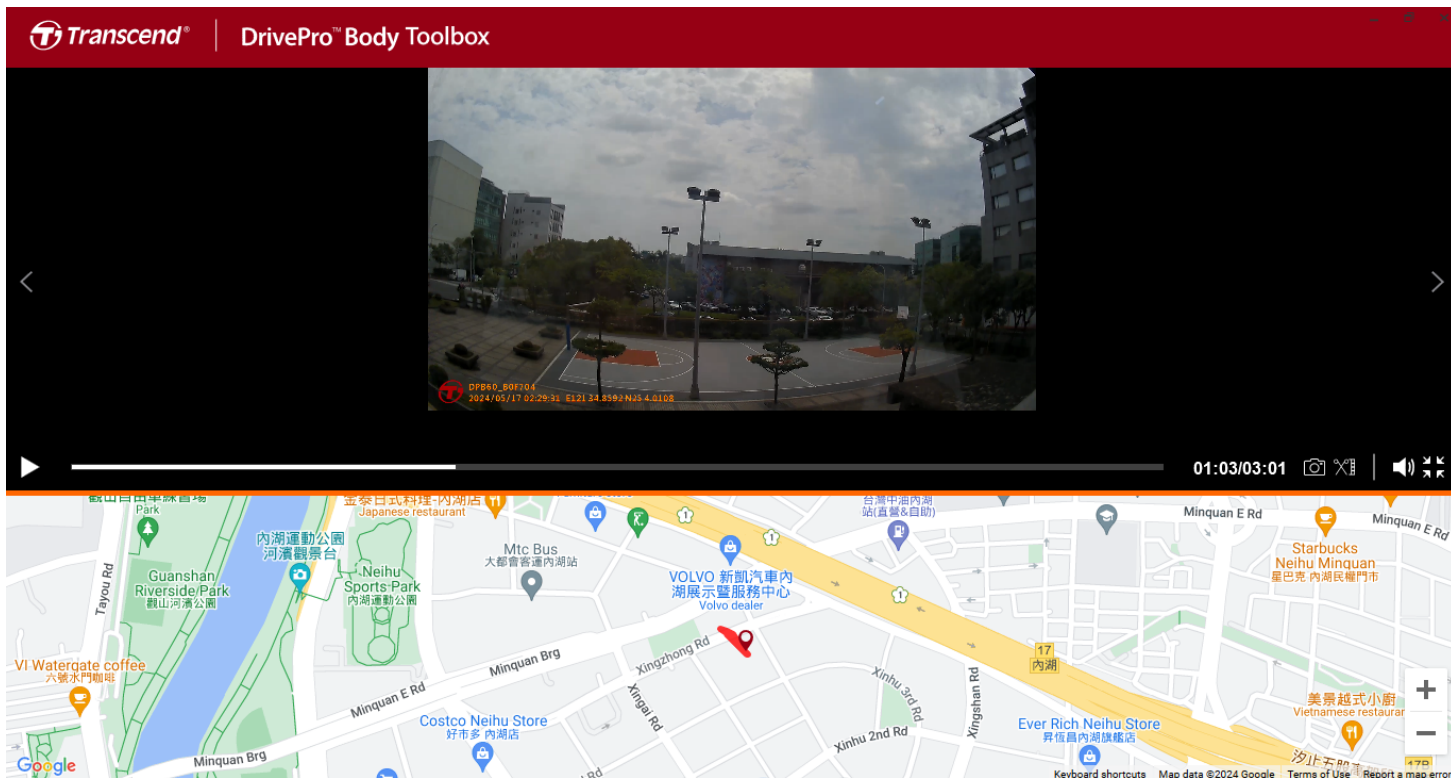

- Чтобы добавить, удалить или редактировать «Владельца» (Owner) и «Категорию» (Category) файлов, щелкните на кнопку  в средней части страницы.

Settings

Owner	Category
Bryson	Auto Theft
Joyce	Murder
Winnie	Armed Robbery
Anton	Residential Burglary
	Carjacking

OK

- Чтобы классифицировать владельца и категорию выбранного файла, щелкните на кнопку  .

Edit

2023_0303_091826_002

Category :

Auto Theft

Owner :

Joyce

Description :

5 vehicles have been stolen ...

OK

Cancel

8-6 Интеллектуальное распознавание

Камера DrivePro Body camera предлагает функцию, которая автоматически распознает лица в видеороликах и выводит отснятый материал на боковую панель, позволяя пользователям размывать или блокировать лица. Инструкции по настройке приведены в [руководстве DrivePro Body Toolbox](#).



"Примечание"

Эта функция поддерживается только в Microsoft Windows 10 или более поздних версиях (64-разрядных).

8-7 Настройки (Preference)

Чтобы изменить настройки DrivePro Body Toolbox, щелкните на кнопке , расположенной в верхней части страницы. Измените приведенные ниже настройки в соответствии со своими предпочтениями.

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto run at Windows startup

☐ Minimize on startup

☐ License Plate Recognition

Language:

English

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto back up

☐ Format disk after backup is completed

☐ Secure Data

Backup Folder Naming Methods

☒ Device ID ☐ User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend

Change

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC


OK

[Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству DrivePro Body Toolbox >](#)

9. Перенос файлов на компьютер

Для передачи файлов между DrivePro Body и компьютером:

1. Подключите кабель переходник 3.5mm – USB в разъем для подключения к DrivePro Body.
2. Подключите другой конец кабеля к настольному компьютеру или ноутбуку.

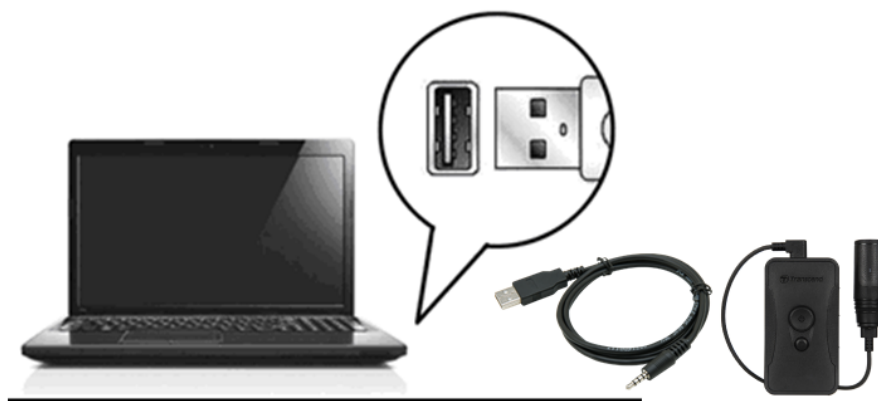

Теперь ваш DrivePro Body готов к передаче данных, как внешний жесткий диск. Чтобы перенести файлы на компьютер, скопируйте их из папки устройства.



"Примечание"

После ручного удаления файлов с карты памяти в macOS эти файлы могут временно существовать на карте памяти в виде скрытых файлов, занимая место. Чтобы полностью освободить место, очистите корзину или отформатируйте карту памяти.



"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

- Чтобы предотвратить потерю данных, всегда соблюдайте надлежащие процедуры извлечения в системе перед отсоединением DrivePro Body от вашего компьютера.
- После подключения к компьютеру DrivePro Body может использоваться только для переписывания файлов. В это время невозможно вести запись видео и фотографирование. Чтобы использовать все функции камеры, отключите устройство от компьютера.

10. Док-станция (опционально)

Док-станция Transcend TS-DPD6N разработана специально для DrivePro Body 30/60/70 и предлагает комплексное решение для зарядки, передачи данных и управления камерой по сети. Пользователи могут заряжать несколько устройств DrivePro Body 30/60/70 одновременно и обмениваться файлами (включая видеозаписи и моментальные снимки) на внешнем запоминающем устройстве через USB-порт.



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя DPD6N. >

11. Меры предосторожности

- **Не используйте и не храните камеру в следующих местах, чтобы избежать возможного ее повреждения или деформации ее корпуса:**
 - при повышенной или пониженной температуре или повышенной влажности, например, в автомобиле, припаркованном в солнечном месте
 - под прямыми солнечными лучами или вблизи от нагревателя
 - под воздействием сильных магнитных полей
 - в местах скопления пыли или песка
- **Объектив камеры: хранение и уход**
 - Вы можете протереть линзу объектива мягкой тканью в следующих случаях:
 - если объектив испачкан отпечатками пальцев
 - если объектив подвергнулся воздействию соли, которая содержится в воздухе, например, на побережье моря
 - Хранить в чистых, хорошо проветриваемых, не запыленных помещениях.

- Чтобы предотвратить появление плесени, периодически очищайте объектив так, как это было описано выше.

- **Очистка**

- Очистите поверхность камеры с помощью мягкой увлажненной ткани, затем вытрите ее сухой тряпкой.
- Чтобы избежать повреждения отделки корпуса, не используйте следующие чистящие средства: химические средства, такие как растворители, бензин, спирт, одноразовые салфетки, противомоскитные средства, кремы от загара или инсектициды.
- Не касайтесь камеры руками, если ваши руки были загрязнены любым из перечисленных средств.
- Не позволяйте, чтобы корпус камеры на протяжении длительного периода контактировал с резиной или винилом.

- **Конденсация влаги**

- Если камеру быстро перенесли из холодного в теплое помещение (или наоборот), внутри или снаружи ее корпуса может сконденсироваться влага. Конденсация влаги может стать причиной неисправности камеры.
- Если в корпусе камеры сконденсировалась влага, включите камеру и подождите около часа, пока влага не испарится.

- **GPS приемник**

- В систему навигации GPS могут вноситься любые изменения, которые способны оказать влияние на точность и скорость ее работы. Transcend не гарантирует точность данных системы GPS-навигации, которые не должны оказывать влияние на ваши решения и оценки во время вождения автомобиля.
- Здания и металлизированные пленки препятствуют приему сигналов системы навигации GPS. Точность данных GPS-навигации зависит от окружающего рельефа и обстановки, включая погоду и текущее местоположение приемника (например, высокие здания, туннели, подземные помещения и леса). При первом использовании или холодном запуске, пожалуйста, разместите DrivePro Body на открытой площадке для позиционирования GPS.

- **Использование комплектного держателя на клеевой основе**

- Держатель на клеевой основе рекомендуется использовать на гладкой поверхности.
- Инструкция по применению:
 - Перед приклеиванием очистите и высушите поверхность.
 - Оставьте на 24 часа для лучшего сцепления.



"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

Аккумуляторные батареи могут протекать при экстремальных условиях. Неправильное использование или злоупотребление может привести к следующим опасностям:

- Перегрев
- Пожар
- Взрыв
- Выделение дыма

12. Стандарт влагозащищенности IP67

Корпус камеры DrivePro Body 60 соответствует требованиям стандарта IP67 и обеспечивает защиту от брызг, воды и пыли. Тем не менее, следует отметить, что защита от брызг, воды и пыли имеет определенный срок действия, и ее эффективность может снижаться в результате нормального износа. Повреждение в результате попадания жидкости не покрываются гарантией.

Ограниченная гарантия не распространяется на повреждение камеры вследствие неправильной эксплуатации.

- Не допускайте непосредственный контакт DrivePro Body 60 с водой во время ее использования.
- Не используйте DrivePro Body 60 в условиях высокой температуры или высокой влажности (например, в сауне, парной или душе).
- Чтобы предотвратить попадание влаги в корпус устройства, не используйте длительное время камеру под сильным дождем. Перед зарядкой убедитесь, что кабель питания, адаптер питания и разъем полностью сухие.



"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

Корпус камеры DrivePro Body 60 не защищен от влаги в следующих ситуациях:

- К устройству подключен USB-кабель
- Выкручен какой-либо крепежный винт из основного блока

13. Технические характеристики



DrivePro Body 60	
Размеры	Основной блок: 95,9 мм (Д) × 52,2 мм (Ш) × 24,9 мм (В) 3,78" (Д) × 2,06" (Ш) × 0,98" (В) Камера: 61,3 мм × Ø22 мм (2,41" × Ø0,87") Длина кабеля для ношения: 100 см (39,37")
Вес	167 г (5.89 oz)
Интерфейс	USB 2.0
Протокол Wi-Fi	802.11n 802.11ac
Частота	5/2.4 GHz
Накопитель	Встроенная память объемом 64 ГБ 🔔 Примечание: Поддерживаются 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (в зависимости от объема встроенной памяти).
Объектив	F/2.8, угол обзора 130° (по диагонали)
Разрешение/ кадровая частота	Full HD (1920 x 1080) / 30 кадров/сек
Формат видео	H.264 (MP4: с разрешением до 1920 x 1080, 30 кадров/сек)
Аккумулятор	литий-полимерный, 3120 мАч

Длительность записи (макс.)	10 часов 🔔 Примечание: На значение влияют условия эксплуатации.
Источник питания (макс.)	Входное напряжение: 100 – 240 В, 50 – 60 Гц, 0,4 А Выходное напряжение: 5 В/2 А (постоянный ток)
Рабочая температура	-20°С (-4° F) – 60°С (140° F) 10°С (50° F) – 40°С (104° F) при зарядке с адаптером
Степень защиты	IP67
Сертификаты	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Ударопрочность	MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test
Гарантия	Двухлетняя ограниченная гарантия

14. Часто задаваемые вопросы

В случае возникновения вопросов при эксплуатации DrivePro Body, прежде чем обращаться в службу сервисной поддержки, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Если вам не удалось найти решение для вашей проблемы в данном разделе, обратитесь в компанию, в которой вы приобрели устройство, в сервисный центр или региональный офис Transcend.

Также вы можете посетить веб-сайт Transcend, на котором можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и сведения о технической поддержке.

<https://www.transcend-info.com/>

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

- **Операционная система моего компьютера не может обнаружить DrivePro Body.**

Пожалуйста, убедитесь, что:

- Подключена ли камера к порту USB соответствующим образом? Если нет, отсоедините и подключите ее снова. Убедитесь, что оба разъема USB-кабеля подсоединены так, как это показано в «Руководстве пользователя».
- Включены ли порты USB на вашем компьютере? Если нет, то обратитесь к руководству пользователя вашего компьютера (или материнской платы), чтобы узнать, как включить порты USB.

- **DrivePro Body не реагирует на нажатия кнопок.**

- Пожалуйста, нажмите кнопку сброса в нижней части корпуса DrivePro Body, используя тонкий предмет с плоским наконечником, например выпрямленную скрепку для бумаги, чтобы выключить и снова включить его.

- **Является ли DrivePro Body 60 ударопрочной и влагонепроницаемой?**

- DrivePro Body 60 является влагонепроницаемой, согласно стандарту IP67, и полностью отвечает всем требованиям военного стандарта США для испытаний на падение*.

*Основано на тесте MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test

15. Декларация соответствия ЕС

Transcend Information настоящим заявляет, что все продукты Transcend с маркировкой CE, включающие функциональность радиооборудования, соответствуют Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



Автомобильные видеорегистраторы / Нагрудные камеры	
Частота: 2400-2483.5 MHz	Максимальная мощность передачи: < 100 mW

16. Переработка и охрана окружающей среды

Для получения дополнительной информации о **вторичной переработке изделия (WEEE)** и **утилизации аккумулятора**, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

17. Гарантийная политика

Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным сроком на данное изделие на его упаковке. Для получения подробной информации о **гарантийных положениях и сроках действия**, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. Лицензия GNU General Public License (GPL)

Для получения дополнительной информации о лицензировании с открытым исходным кодом, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже:

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA)

Для получения подробной информации об условиях лицензии на программное обеспечение, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)

Данное устройство соответствует 15 разделу норм FCC. На эксплуатацию данного устройства распространяются два следующие условия: (1) Это устройство не должно являться источником вредного излучения и помех. (2) Это устройство должно функционировать в условиях наличия внешних помех, в том числе, таких, которые могут привести к возникновению сбоев в работе.

В ходе испытаний было установлено соответствие данного устройства требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В (согласно пункту 15 правил FCC). Эти требования были разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования внутри помещения. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотное излучение, и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, это может привести к возникновению помех для радиосвязи. Однако для каждого конкретного случая установки отсутствие помех не гарантируется. Если данное оборудование при своей работе вызывает вредные помехи при приеме радио- или телесигналов, что может быть определено путем его выключения и последующего включения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, прибегнув к ряду перечисленных ниже мер:

- изменение направления или расположения принимающей антенны.
- увеличение расстояние между оборудованием и приемником.
- подключение оборудования к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника.
- или же обращение к дилеру или техническому специалисту по радио- или телеоборудованию за квалифицированной помощью.

Сведения об уровне радиочастотного излучения

Данное устройство соответствует допустимым нормам в отношении радиочастотного излучения. В стандартах регламентирующих уровень радиочастотного излучения беспроводных устройств используется значение удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (SAR). Федеральным агентством по связи установлено предельное значение SAR равное 1,6 Вт/кг.

Это оборудование может устанавливаться и эксплуатироваться с минимальным расстоянием 0 см между источником излучения и вашим телом.

- Любые изменения или доработки, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию полномочий на эксплуатацию оборудования.
- Это устройство и его антенна не должны располагаться рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Transcend Information Inc (USA)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A

TEL: +1-714-921-2000

21. Лицензия Евразийское соответствие (EAC)

